SAMSUNG

SM-T211

# Kasutusjuhend

www.samsung.com

# Käesolevast juhendist

Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või -kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt etteteatamata muuda. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt *www.samsung.com*.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad kaasa tuua lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.

# Juhendavad ikoonid

**Hoiatus**: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

**Ettevaatust!**: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

**Märkus**: märkused, vihjed või lisainfo

# Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

# Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

DivX®, DivX Certified® ja sellega seotud logod on Rovi Corporation või selle tütarfirmade registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine on litsenseeritud.

**TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA**

DivX® on Rovi Corporation tütarettevõtte DivX, LLC poolt loodud videoformaat. See on DivX Certified® seade, mis on läbinud ranged testid, mis tõestavad, et see esitab DivX videot. Lisateavet ja tarkvara tööriistasid failide DivX videodeks teisendamiseks leiate *www.divx.com*.

**TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA**

See DivX Certified® seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt *vod.divx.com*.

DivX Certified® kuni HD 720p DivX® video esitamiseks, kaasaarvatud korgekvaliteediline sisu.

Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Digital Plus ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

# Sisukord

## Alustamine


7 Seadme osad
8 Nupud
9 Pakendi sisu
10 SIM-või USIM-kaardi paigaldamine
11 Aku laadimine
14 Mälukaardi sisestamine
16 Seadme sisse- ja väljalülitamine
16 Seadme hoidmine
17 Seadme lukustamine või lukust avamine
17 Helitugevuse reguleerimine
17 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi


## Põhiline


18 Indikaatorikoonid
19 Puuteekraani kasutamine
22 Ekraani pööramine
23 Mitmikakna kasutamine
27 Teavituste paneel
28 Avaleht
30 Lukustatud ekraan
32 Rakenduste ekraan
33 Rakenduste kasutamine
34 Spikker
34 Teksti sisestamine
36 Wi-Fi-ga ühendamine
37 Kontode seadistamine
37 Kasutajaprofiilide seadistamine
38 Failide ülekandmine
39 Seadme kaitsmine
40 Seadme täiendamine


## Side


41 Telefon
47 Kontaktid
50 Sõnumid
51 E-post
54 Google Mail
55 Hangouts
56 Google+
56 Photos
57 ChatON


## Veeb ja võrgustik


58 Internet
59 Chrome
60 Bluetooth
61 Samsung Link
63 Group Play

## Meediumid

65 Muusika
66 Kaamera
72 Galerii
75 Video
76 YouTube
77 Flipboard

## Rakendused ja meediumipoed

78 Play pood
79 Samsung Apps (GALAXY Apps)
79 Play raamatud
80 Play Movies & TV
80 Play muusika
80 Play mängud
80 Play kiosk

## Utiliidid

81 Memo
82 S Planeerija
84 Drive
84 Dropbox
85 POLARIS Office 5
87 Alarm
88 Maailmakell
89 Kalkulaator
89 S Voice
90 Google
91 Häälotsing
91 Minu Failid
92 Allalaet. failid

## Reisimine ja asukohad

93 Maps

## Seaded

94 Seadetest
94 WiFi
95 Bluetooth
95 Andmekasutus
96 Veel seadeid
97 Blokeerimisrežiim
97 Käed-vabad režiim
97 Kõne
99 Heli
100 Kuva
101 Mäluruum
101 Energiasäästurežiim
101 Aku
101 Rakendused
101 Vaikerakendused
102 Kasutajad
102 Asukoht
102 Lukustusekraan
103 Turvalisus
104 Keeled ja sisestamine
107 Varundamine ja lähtestamine
107 Lisa konto
107 Lisatarvikud
108 Kuupäev ja kellaaeg
108 Juurdepääsetavus
110 Telefoni kohta
110 Google'i seaded

## Tõrkeotsing

# Alustamine

## Seadme osad

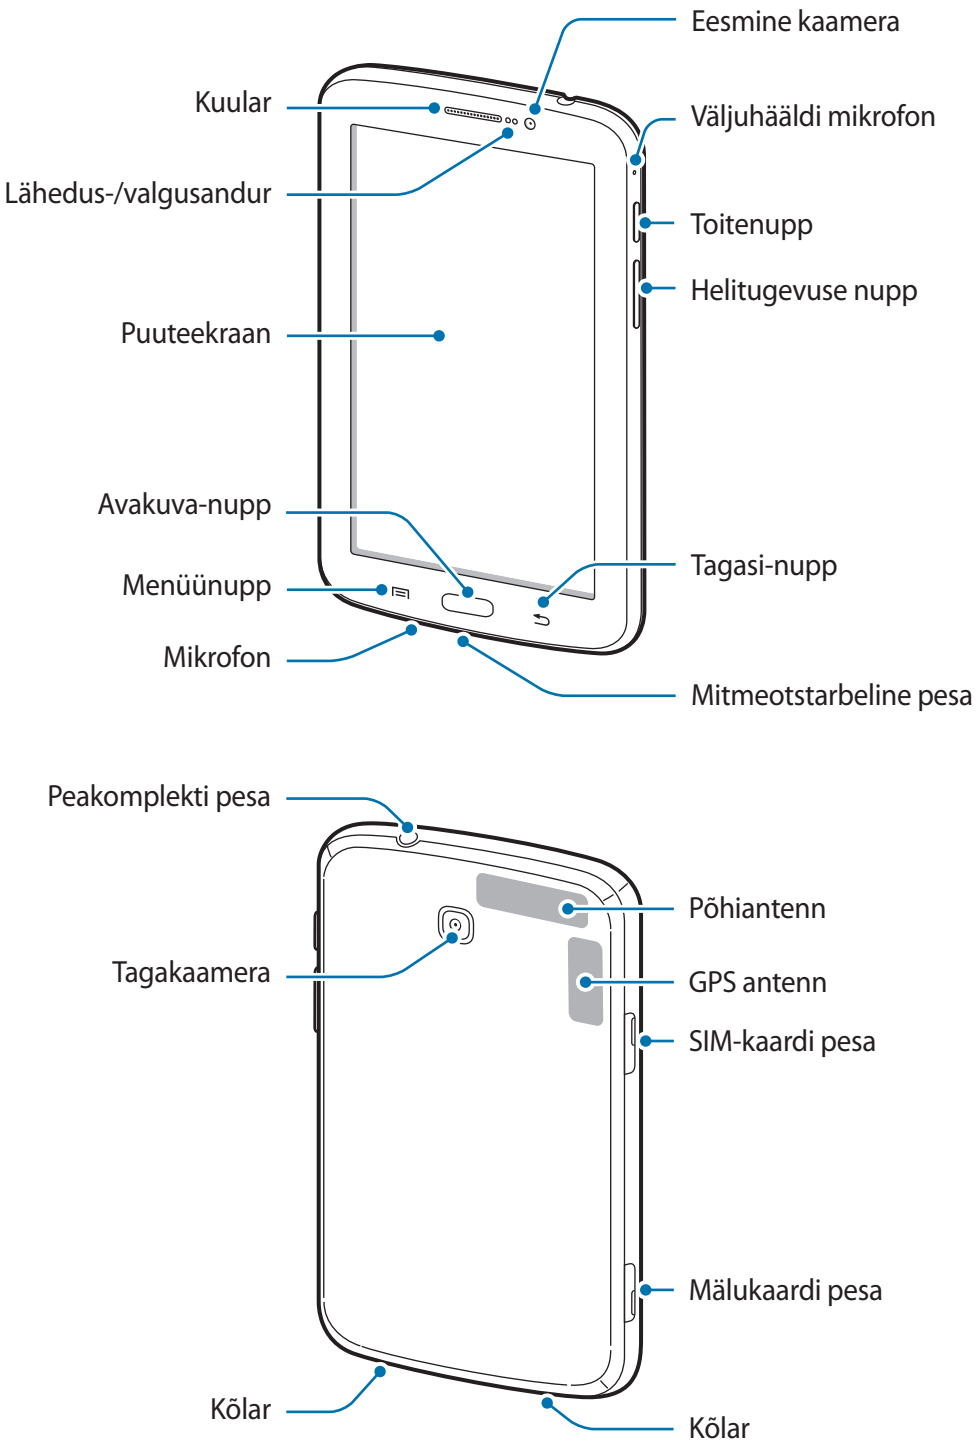

Seadme ülaosas asuv mikrofon lülitub sisse ainult siis, kui kasutate valjuhääldit või salvestate videosid.

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

# Nupud

| Nupp | Funktsioon |
|---|---|
| **Toide** | • Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks.<br>• Vajutage ja hoidke all 8-10 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või hangumise korral.<br>• Vajutage seadme lukustamiseks või lukust avamiseks. Kui puuteekraan välja lülitub, on seade lukustusrežiimis. |
| **Menüü** | • Toksake antud ekraani võimalike valikute loendi avamiseks.<br>• Toksake ja hoidke avaekraanil Google search käivitamiseks. |
| **Avaleht** | • Vajutage avalehele naasmiseks.<br>• Vajutage ja hoidke hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.<br>• Funktsiooni **S Voice** käivitamiseks vajutage kaks korda. |
| **Tagasi** | • Toksake eelmisele lehele naasmiseks. |
| **Helitugevus** | • Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks. |

# Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

# SIM-või USIM-kaardi paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.

Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.

1 Avage SIM-kaardi pesa kate.

2 Paigaldage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

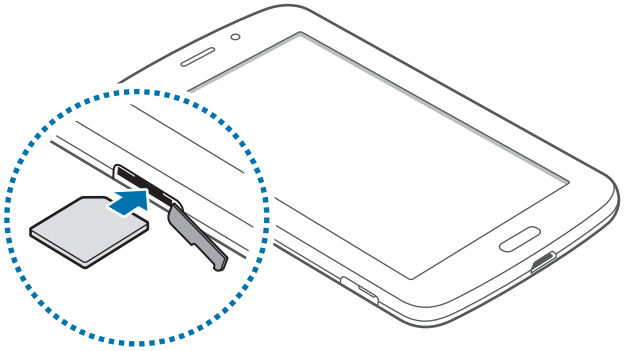

3 Lükake SIM-või USIM-kaart mälukaardi pilusse kuni see lukustub.

- Ärge paigaldage SIM-kaardi pessa mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.
- Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

4 Sulgege SIM-kaardi pesa kate.

## SIM-või USIM-kaardi eemaldamine

1 Avage SIM-kaardi pesa kate.

2 Vajutage SIM-või USIM-kaarti kuni see seadmest välja liigub ja tõmmake see välja.

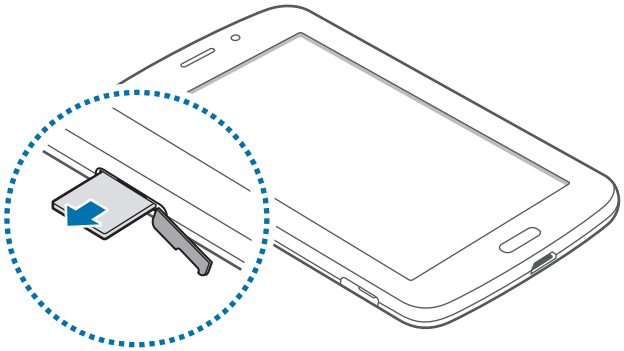

# Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadurit.

Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.

- Kui aku on nõrk, annab seade hoiatussignaali ja kuvab nõrga aku teate.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku tavalisest kiiremini. Võrguühenduse katkemise või andmeedastuse ajal elektritoite kadumise vältimiseks kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

## Laadijaga laadimine

Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

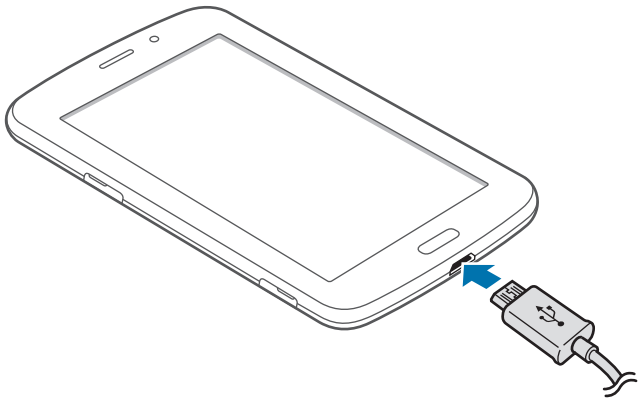

Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadur seadmest. Kõigepealt ühendage laadur lahti seadmest ja seejärel pistikupesast.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

### Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadet, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:

Laeb




Laetud

## Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid suvandeid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone deaktiveerides saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Deaktiveerige Bluetooth-funktsioon.
- Deaktiveerige Wi-Fi-funktsioon.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

# Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 32 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse mälukaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **SD memory card**.

1 Avage mälukaardi pesa kate.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

3 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.

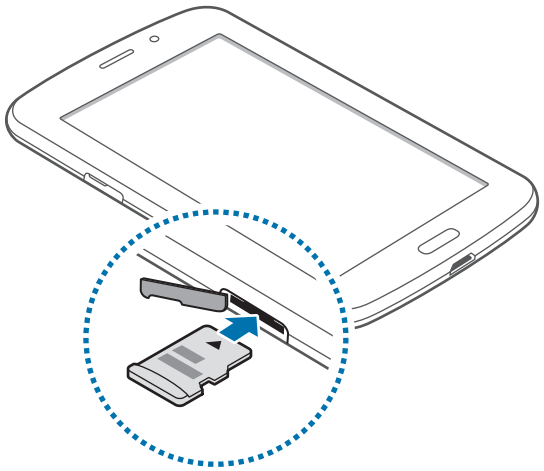

4 Sulgege mälukaardi pesa kate.

## Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avaekraanil **Rak.-d** → **Seaded** → **Mäluruum** → **Lahutage SD-kaart**.

Lükake mälukaarti, kuni see seadmest väljub ning tõmmake see välja.

Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade kannab üle andmeid või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadme mälu. Samsung ei vastuta mälukaardi vale kasutamisega tekkinud kahjude eest, kaasa arvatud andmekaotus.

## Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil **Rak.-d** → **Seaded** → **Mäluruum** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardivormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

# Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

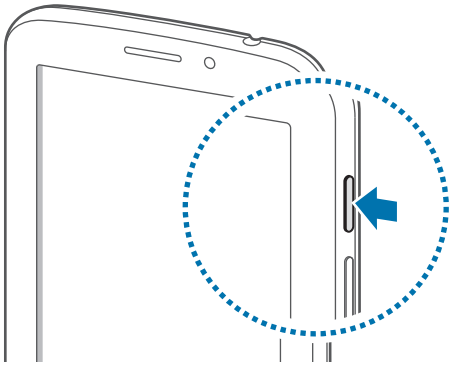

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide VÄLJA**.

# Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

# Seadme lukustamine või lukust avamine

Kui seadet ei kasutata, lukustage see juhuslike operatsioonide ärahoidmiseks. Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda mingi aja jooksul ei kasutata.

Seadme lukust avamiseks vajutage toitenuppu või avakuva nuppu ja nipsake sõrmega mistahes suunas lukust vabastamise ekraani piires ekraani alumises osas.

# Helitugevuse reguleerimine

Helina tugevuse muusika või video helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla.

# Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke helitugevuse nuppu all kuni seade lülitub vaiksele režiimile.
- Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel **Vaigista** või **Värin**.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli** või **Värin**.

# Põhiline

## Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

| Ikoon | Tähendus |
|---|---|
| | Signaali pole |
| | Signaali tugevus |
| | Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda) |
| | GPRS-võrk ühendatud |
| | EDGE-võrk ühendatud |
| | UMTS-võrk ühendatud |
| | HSDPA-võrk ühendatud |
| | HSPA+-võrk ühendatud |
| | Wi-Fi ühendatud |
| | Bluetooth-funktsioon aktiveeritud |
| | GPS aktiveeritud |
| | Kõne pooleli |
| | Vastamata kõne |
| | Veebiga sünkroonitud |
| | Arvutiga ühendatud |
| | SIM-või USIM-kaarti pole |
| | Uus teksti-või multimeediasõnum |
| | Alarm aktiveeritud |
| | Vaikne režiim aktiveeritud |
| | Vibratsioonirežiim aktiveeritud |

| Ikoon | Tähendus |
|---|---|
| | Lennurežiim aktiveeritud |
| | Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik |
| | Aku laetuse tase |

# Puuteekraani kasutamine

Puudutage puuteekraani ainult sõrmedega.

- Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

## Sõrmede kasutamine

### Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

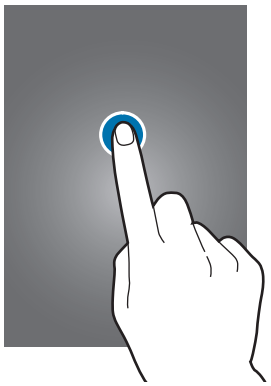

## Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke sõrme üksusel kauem kui 2 sekundi.

## Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

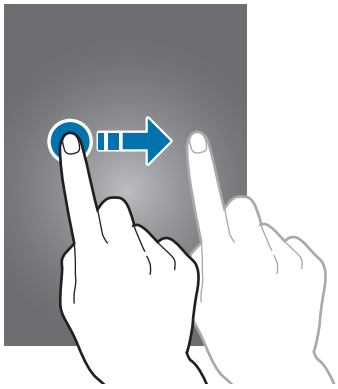

## Topelttoksamine

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

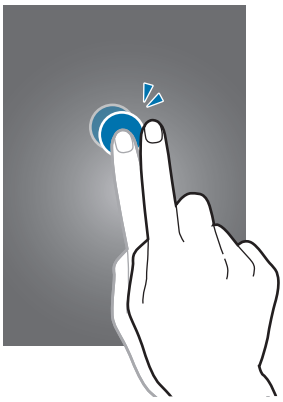

## Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avaekraanil või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

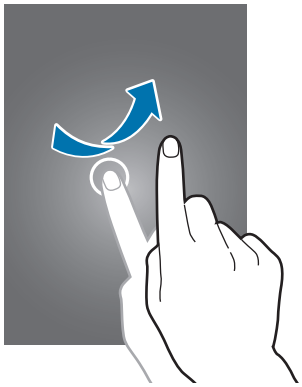

## Kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

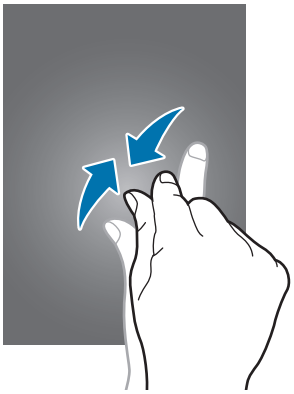

# Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

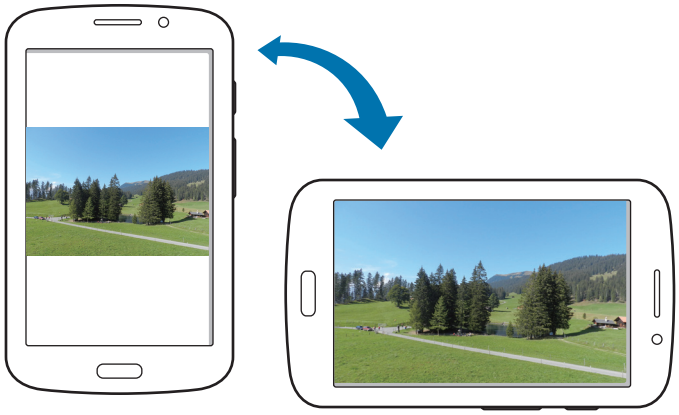

Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.

- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani. Kalkulaator muutub rõhtasetusse pööramisel teaduslikuks kalkulaatoriks.

# Mitmikakna kasutamine

Kasutage seda funktsiooni mitme rakenduse samaaegseks kasutamiseks ekraanil.

- Töötavad ainult mitmikakna salve rakendused.
- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Mitmikakna kasutamiseks toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **Kuva**, ja märgistage seejärel **Mitmikaken**.

## Poolitatud ekraaniga mitmikakna kasutamine

Kasutage seda funktsiooni rakenduste käivitamiseks poolitatud ekraanil.

### Rakenduste käivitamine poolitatud ekraaniga mitmikaknas

1 Lohistage sõrme ekraani paremast servast ekraani keskosa suunas. Samuti võite toksata ja hoida .

Mitmikakna salv kuvatakse ekraani paremas servas.

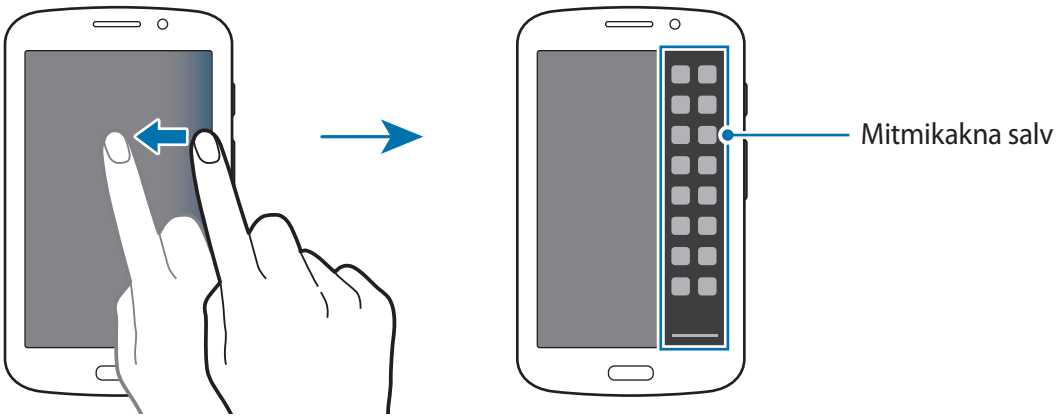

2 Toksake ja hoidke mitmikakna salves rakenduse ikooni all ning seejärel lohistage see ekraanile.

Vabastage rakenduse ikoon, kui ekraan värvub siniseks.

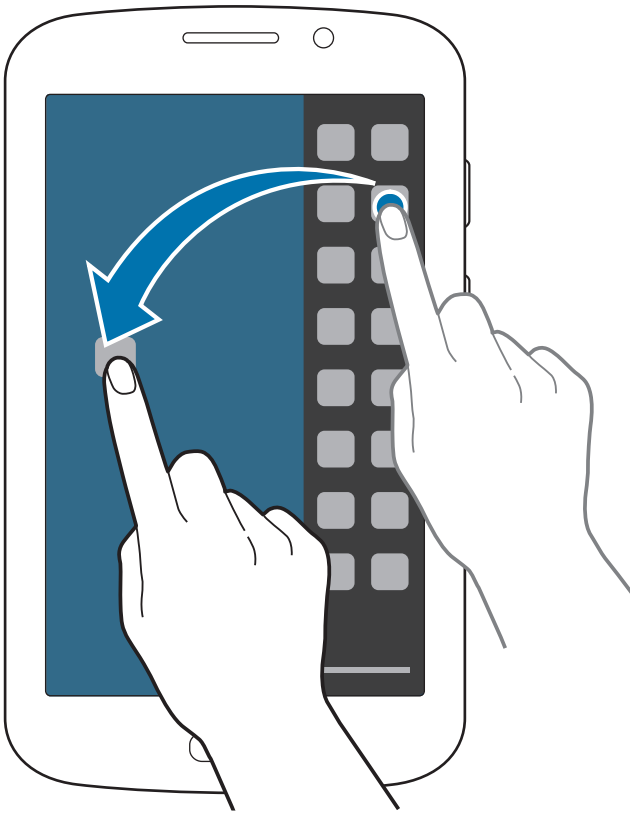

3 Toksake ja hoidke mitmikakna salves teise rakenduse ikooni all ning seejärel lohistage see uude asukohta.

## Sisu jagamine rakenduste vahel

Saate selliste rakenduste vahel nagu **E-post** ja **Internet** pukseerimise teel hõlpsasti sisu jagada.

Mõned rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

1 Käivitage rakendused **E-post** ja **Internet** poolitatud ekraaniga mitmikaknas.

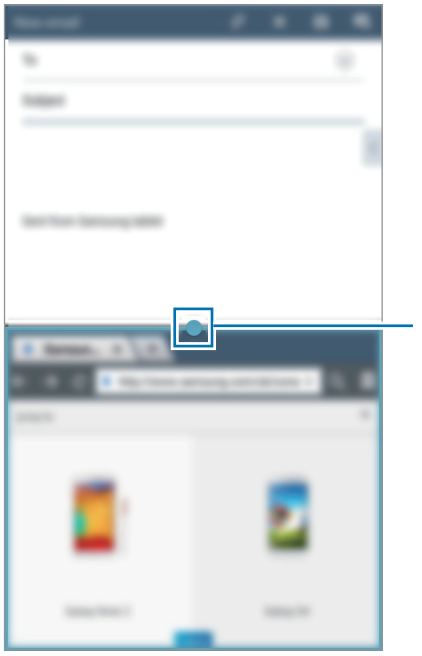


2 Toksake rakenduste akende vahel olevat ringi ja seejärel valikut .

Toksake rakenduste akende vahel olevat ringi, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

- : muuda Multi Window rakenduste vahela sukohti.
- : saate jagada rakenduste akende vahel pukseerimise teel näiteks pilte, teksti või linke.
- : maksimeerib akna.
- : sulge rakendus.

3 Toksake ja hoidke üksust internetiaknas all ja lohistage see teatud asukohta e-posti aknas.

## Mitmikakna kombinatsiooni loomine

Kasutage seda funktsiooni, et salvestada hetkel töötavad mitmikakna rakendused kombinatsioonina.

1 Käivitage mitu rakendust poolitatud ekraaniga mitmikaknas.

2 Avage mitmikakna salv ja toksake → **Loo**.

Praegu töötav mitmikakna kombinatsioon lisatakse mitmikakna paneelile.

Rakenduste käivitamiseks salvestatud kombinatsioonina valige mitmikakna salvest vastav kombinatsioon.

# Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas teavitamaks vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendri sündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani all asuvalt ribalt ülespoole.

Teavituste paneelis saate vaadata oma seadme praeguseid seadeid. Lohistage olekuribalt alla ja toksake valikul , et kasutada järgmisi valikuid.

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Asukoht**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli**: vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine. Võite panna seadme vaikses režiimid vibreerima või olema helitu.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Mobiiliandmes.**: andmeühenduse sisse- või väljalülitamine.
- **Mitmikaken**: seadistage seadmel mitmikakna kasutamine.
- **Mobiilne kuumkoht**: Wi-Fi modemifunktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Sünkr.**: rakenduste automaatse sünkroonimise aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Energiasääst**: säästurežiimi sisse- või väljalülitamine.
- **Blok.režiim**: blokeerimisrežiimi sisse- või väljalülitamine. Blokeerimisrežiim blokeerib kõik teavitused. Selleks, et valida, milliseid teavitusi blokeeritakse, toksake valikut **Seaded** → **Blokeerimisrežiim**.
- **Lennurežiim**: lennurežiimi aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Käed-vabad režiim**: käed-vabad režiimi aktiveerimine või desaktiveerimine.

Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

Teavituste paneeli valikute ümberpaigutamiseks avage teavituste paneel, toksake → ning seejärel toksake ja lohistage üksus teise kohta.

# Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste kiirteid jne.

Avalehel võib olla mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

## Üksuste ümberkorraldamine

### Rakenduste ikooni lisamine

Toksake avaekraanil **Rak.-d**, toksake ja hoides ikooni all lohistage see paneelile eelvaateks.

### Üksuse lisamine

Avalehte saate kohandada vidinate või kaustade või paneelide lisamisega.

Toksake ja hoidke avalehe tühja piirkonda ja valige seejärel üks järgnev kategooria:

- **Rakendused ja vidinad**: vidinate või rakenduste lisamine avaekraanile.
- **Kaust**: uue kausta loomine.
- **Lehekülg**: uue paneeli lisamine avalehele.

### Üksuse teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

### Üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti, mis kuvatakse avalehe ülemises osas. Vabastage üksus, kui prügikast värvub punaseks.

# Paneelide ümberkorraldamine

## Uue paneeli lisamine

Toksake → **Muuda lehekülge** → .

## Paneeli teisaldamine

Toksake → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude asukohta.

## Paneeli eemaldamine

Toksake → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

# Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avaleht taustpildina.

Toksake avalehel → **Määra taustpildiks** → **Avaleht** javalige seejärel üks järgnevatest:

- **Galerii**: seadme kaameraga tehtud fotode või veebist laetud piltide vaatamine.
- **Liikuvad taustpildid**: liikuvate taustpiltide vaatamine.
- **Photos**: saate vaadata pilte kaustas **Photos**.
- **Taustpildid**: taustpiltide vaatamine.

Valige pilt, vajadusel muutke raami suurust ning seejärel määrake pilt taustpildiks.

## Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja avaekraanil kuvatavat teavet. Nende kasutamiseks lisage vidin vidinate paneelilt avalehele.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

Toksake avaekraanil **Rak.-d** → **Vidinad**. Kerige vidinate paneelil paremale või vasakult ja toksake ja hoidke seejärel vidinat, et see avalehele lisada. Liigutage see soovitud kohta, vajaduse korral muutke raami lohistades selle suurust ja seejärel toksake vidina asukoha salvestamiseks ekraanil mis tahes kohas.

# Lukustatud ekraan

Lukustatud ekraan takistab seadmel soovimatuid toiminguid, kui seda ei kasutata ja samuti võimaldab teil lisada mugavaid vidinaid.

## Kasutajaprofiili valimine

Enne seadme lukust vabastamist valige ekraani alumisest servast kasutajaprofiil, et kasutada seadet isikupärastatud seadetega. Mitme kasutajaprofiili loomisel saavad mitu kasutajat jagada juurdepääsu seadmele ilma seejuures teiste isiklikke seadeid, näiteks e-posti kontosid ja taustapilti, mõjutamata. Seadmele teiste kasutajaprofiilide lisamiseks või nende haldamiseks toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **Kasutajad**.

## Vidinate lisamine

Toksake lukustatud ekraanil vidinate kasutamiseks avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **Lukustusekraan** ja märgistage seejärel **Mitu vidinat**.

Kui turvafunktsioonid on sisse lülitatud, ei ole lukustatud ekraanil võimalik vidinaid kasutada.

Toksake ekraani ülemises pooles olevat vidinate paneeli ala. Kerige paremale viiase leheküljeni, toksake +, ja valige seejärel lukuustatud ekraanile lisatav vidin.

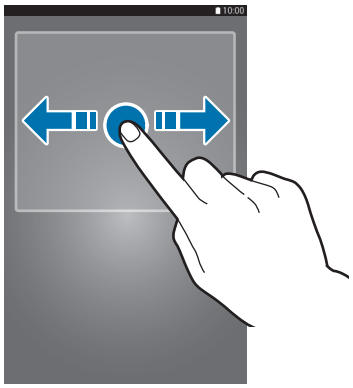

## Paneelide ümberkorraldamine

### Paneeli teisaldamine

Kerige vidinate paneeli alal vasakule või paremale, toksake ja hoidke all paneeli eelvaadet ning seejärel lohistage see uude asukohta.

### Paneeli eemaldamine

Kerige vidinate paneeli alal vasakule või paremale, toksake ja hoidke all paneeli eelvaadet ning seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

# Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avaekraanil **Rak.-d** rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

## Rakenduste ümberkorraldamine

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke paneeli rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

## Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ja lohistage seejärel see **Loo kaust**. Sisestage kausta nimi ja toksake **OK**. Lohistage rakendused uude kausta ja toksake seejärel **Salv.** konto korralduse salvestamiseks.

## Paneelide ümberkorraldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

## Rakenduste installimine

Uute rakenduste alla laadimiseks ja paigaldamiseks kasutage veebipoode nagu **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

## Rakenduste deinstallimine

Toksake → **Deinstalli** ja seejärel valige deinstallitav rakendus.

Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

## Rakenduste jagamine

Rakendusi saate teistega jagada e-posti, Bluetoothi või teiste meetoditega.

Toksake → **Rakenduste jagamine**, valige rakendus, toksake **Valmis** ning valige seejärel jagamise meetod. Järgmised sammud sõltuvad valitud meetodist.

# Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega, alates meediumitest kuni veebirakendusteni.

## Rakenduse avamine

Valige avaekraanil või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

## Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.

Valige avamiseks ikoon.

## Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu all, toksake ja seejärel toksake **Lõpp** rakenduse kõrval rakenduse sulgemiseks. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **Lõpeta kõik**. Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu all ning seejärel toksake .

# Spikker

Spikker aitab teil teada saada kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake rakenduste ekraanil **Spikker**. Valge nõuannete vaatamiseks üksus.

# Teksti sisestamine

Kasutage teksti sisestamiseks Samsungi klaviatuuri või häälsisestuse funktsiooni.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

## Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavituste paneel, toksake **Valige sisestusviis** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.

## Samsungi klaviatuuri kasutamine

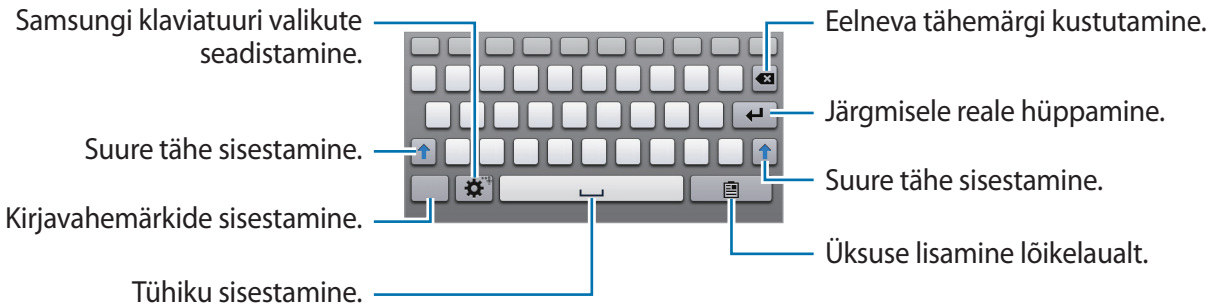


### Suure tähe sisestamine

Toksake ⬆ enne tähe sisestamist. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.

### Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake ja hoidke ja toksake seejärel klaviatuuri tüübi muutmiseks .

Hõljuva klaviatuuri teise asukohta liigutamiseks toksake ja hoidke hõljuval klaviatuuril all valikut .

### Klaviatuuri keele muutmine

Lisage klaviatuurile keeli ja libistage seejärel klaviatuuri keelte muutmiseks tühikuklahvi vasakule või paremale.

## Teksti häälsisestus

Lülitage häälsisestuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite.

Kui seade ei tunne teie sõnu ära, toksake, allakriipsutatud tekstil ja valige alternatiivne sõna või fraas rippmenüüst.

Keele muutmiseks või häältuvastuse keele muutmiseks toksake praegusel keelel.

## Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke teksti, lohistage või rohkema või vähema teksti valimiseks ja toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale toksake ja hoidke punkti, kuhu test sisestada ning toksake seejärel **Kleebi**.

# Wi-Fi-ga ühendamine

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumifailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 94)

## Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneel ja toksake seejärel **WiFi** selle sisse- või väljalülitamiseks.

- Teie seade kasutab harmoneerimata sagedust ja on ette nähtud kasutamiseks kõigis EL riikides. WLAN-i saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

## Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **WiFi** ja lohistage **WiFi** lüliti paremale.

Valige Wi-Fi võrk loendist, sisestage vajadusel salasõna ja toksake seejärel **Ühenda**. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

## Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrku võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk, ning toksake seejärel **Ühenda**.

## Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasaarvatud praegune võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda automaatselt võrku. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

# Kontode seadistamine

Google rakendused, nagu **Play pood** vajavad Google kontot ja **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) vajab Samsung kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

## Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google kontole sisselogimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lisa konto** → **Google**. Seejärel toksake registreerumiseks valikut **Uus** või valikut **Olemasolev** ning järgige konto seadistamise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

## Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**, valige **Kontod** alt konto nimi ja toksake seejärel **Eemalda konto**.

# Kasutajaprofiilide seadistamine

Seadistage kasutajaprofiilid ja valige seadme avamisel üks nendest, et kasutada isikupärastatud seadeid. Kui seadistate mitu kasutajaprofiili, saab seadet jagada mitu inimest, ilma et nad mõjutaksid teiste isiklikke seadeid, nagu e-posti kontod, taustapildi eelistused jms.

Toksake rakenduste ekraanil valikut **Seaded** → **Kasutajad** → ning järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid uue kasutajaprofiili seadistamiseks. Seadmele juurdepääsemiseks kasutajaprofiili kaudu valige lukustatud ekraani alumisest servast profiil.

# Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.

## Ühendus Samsung Kiesiga

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

## Ühendus Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

## Meediumiseadmena ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)**, kui teie arvuti ei toeta meediumiedastusprotokolli (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

# Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seade nõuab lukustuse avamiseks koodi.

## Mustri seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks kui olete mustri unustanud.

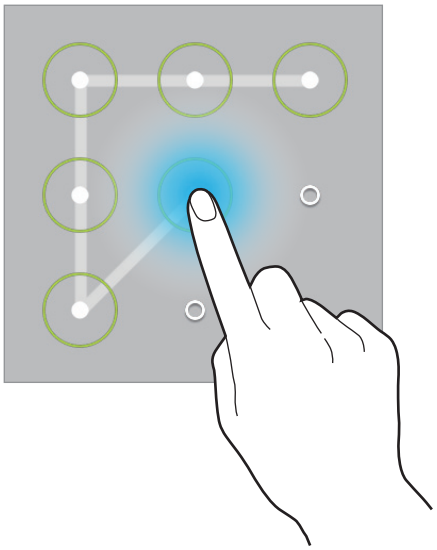

## PIN koodi seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN-kood**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna selle kinnitamiseks uuesti.

## Salasõna seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasa arvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks salasõna uuesti.

## Seadme lukust avamine

Ekraani sisse lülitamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule ning sisestage lukust avamiseks kood.

Kui peaksite lukustuse avamise koodi unustama, tooge seade lähtestamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.

# Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

## Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kies spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

## Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Telefoni kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskenda kohe**.

# Side

## Telefon

Selle rakendusega saate helistada või kõnedele vastata.

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

### Helistamine

#### Helistamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- **Klaviatuur**: sisestage number klaviatuuriga ja seejärel toksake .
- **Logid**: helistage ajaloos olevatele sisstuleva või väljamineva kõne või sõnumi numbritele.
- **Lemmikud**: helistage lemmikkontaktidele.
- **Kontaktid**: helistage kontaktide loendis olevale numbrile.

#### Kiirkõned

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

#### Numbri äraarvamine

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

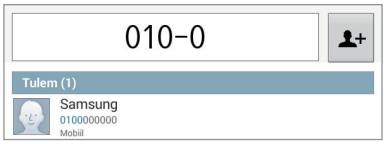

## Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks loendist sisestage nimi, telefoninumber või e-posti aadress. Tähemärkide sisestamisel kuvatakse äraarvatud kontaktid. Valige neis üks helistamiseks.

## Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake ja hoidke **0** kuni ilmub + märk. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ja toksake .

## Helistamise ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Ootele**: kõne ootele panemine. Ootel kõne taastamiseks toksake käsku **Vabasta**.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Klahvid**: klaviatuuri avamine.
- **Lõpeta**: praeguse kõne lõpetamine.
- **Kõlar**: lülitab sisse telefoni kõlari. Valjuhääldi kasutamisel hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Lisahelit.**: suurendab helitugevust.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Peakom.**: lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.
- **Vaheta**: lülitab kõnede vahel ümber.
- **Ühenda**: mitme osapoolega kõne tegemiseks. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake sammu. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui mitme osapoolega kõnede teenus on sisselülitatud.
- → **Kontaktid**: kontaktide loendi avamine.
- → **Memo**: memo loomine.
- → **Sõnum**: sõnumi saatmine.

- → **Edasta**: olles ühendatud esimese osalejaga, ühendage teine osaleja. See lõpetab vestluse.
- → **Halda konverentskõnet**: ühe osalejaga eraldi vestluseks mitme osapoolega kõne ajal või uhe osaleja eemaldamiseks.

## Kontaktide lisamine

Klaviatuuri abil telefoninumbri kontaktidesse lisamiseks sisestage number ja toksake valikul .

## Sõnumi saatmine

Sõnumi saatmiseks ekraanil kuvatavale numbrile toksake nuppu .

## Kõnelogide vaatamine

Toksake **Logid** sissetulevate ja väljuvate kõnede vaatamiseks.

Kõnelogide filtreerimiseks toksake → **Kuva** ja tehke seejärel valik.

## Püsinumber

Seadme saab piirata väljahelistamiseks ainult vastava eesliidesega numbritele. Need eesliidesed on salvestatud SIM-või USIM-kaartidele.

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN** ja seejärel sisestage SIM- või USIM-kaardi PIN2. Toksake **FDN-loend** ja lisage numbrid.

## Kõne blokeerimine

Seadme saab seadistada kindlatele numbritele helistamist piirama. Näiteks võib keelata rahvusvahelised kõned.

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**, valige kõnetüüp, valige kõnepiirang ja sisestage seejärel salasõna.

# Sissetulevad kõned

## Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Kui kõneoote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

## Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel toksake **Kõnest keeldumine sõnumiga**. Keeldumissõnumi loomiseks toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Seadista kõnedest keeldumise sõnum**.

## Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

Toksake ikooni → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine** → **Automaatse keeldumise režiim** → **Autom. keeldumise numbrid** → **Automaatse keeldumise loend**. Toksake **Lisa**, sisestage number, määrake kategooria ja toksake seejärel **Salvesta**.

## Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavituste paneel.

## Ootel kõne

Kõnede ootelepanemise teenust võimaldab teenusepakkuja. Kasutaja saab seda teenust kasutades panna teise kõne sissetulemisel esimese kõne ootele. Teenus ei laiene videokõnedele.

Selle teenuse kasutamiseks toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Koputus**.

### Kõne suunamine

Seadme saab seadistada kõnesid teisele telefoninumbrile edasi suunama.

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõne suunamine** ja valige seejärel kõne tüüp ja tingimus. Sisestage number ja toksake **Luba**.

## Videokõned

### Videokõne tegemine

Sisestage number ja toksake seejärel . Või valige kontaktiloendist kontakt ja toksake seejärel **Videokõne**.

### Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Jäädvusta**: teeb teisest osapoolest pilti.
- **Salvesta**: salvestab teisest osapoole pildist video.

Kõne loata salvestamine on paljudes riikides ebaseaduslik.

- **Vaheta kaamerat**: lülitamine esi- või tagakaamerale.
- **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- **Lõpeta**: praeguse kõne lõpetamine.
- **Valjuhääldi**: valjuhääldi funktsiooni väljalülitamine.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Peakom.**: lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.

- → **Peida mind**: peidab teid teise poole eest.
- → **Väljuv pilt**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.
- → **Animeeritud emotikonid**: rakendab emotikonid teie pildi puhul.
- → **Teemavaade**: rakendab dekoraiivsed teie pildi puhul.
- → **Luba koomiksivaade**: muudab kuvarežiimi koomiksivaateks.

### Piltide vahetamine

Lohistage piltide vahetamiseks ühe poole pilt teise poole pildile.

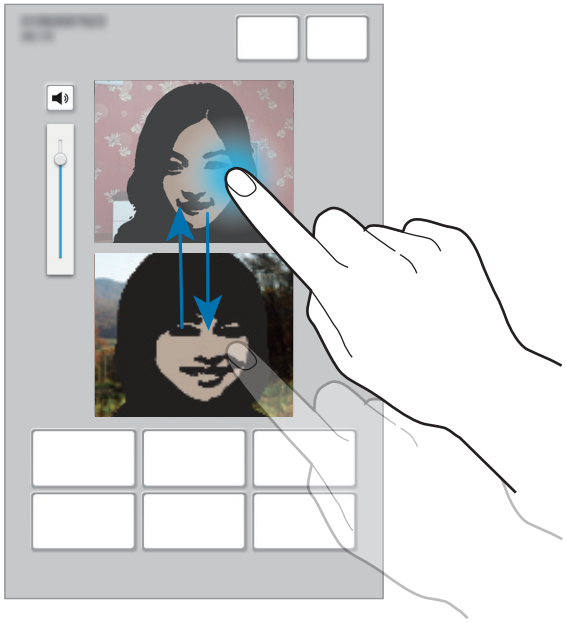

## Kõneposti sõnumite kuulamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril **1**, seejärel järgige teenusepakkuja juhiseid.

# Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid jne., haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

## Kontaktide haldamine

Toksake valikul **Kontaktid**.

### Kontakti loomine

Toksake ja sisestage kontaktandmed.

- : pildi lisamine.
- / : kontakti välja lisemine või kustutamine.

### Kontakti muutmine

Valige kontakt ja toksake seejärel .

### Kontakti kustutamine

Toksake .

### Kiirvalimisnumbri määramine

Toksake → **Kiirvalimise seadistus**, valige kiirvalimisnumber ja seejärel valige sellele kontakt. Kiirvalimisnumbri eemaldamiseks toksake ja hoidke seda ja seejärel toksake **Eemalda**.

## Kontaktide otsimine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Kasutage vasakul olevat tähestikulist kontaktiloendit kiirkerimiseks, lohistades sõrmega mööda seda.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguväljale ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- / : helistamine hääl- või videokõneks.
- : sõnumi saatmine.
- : E-kirja koostamine.

## Kontaktide kuvamine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Vaikimisi kuvab seade kõik salvestatud kontaktid.

Toksake → **Kontaktid, mida kuvada** ja seejärel valige koht, kuhu kontaktid on salvestatud.

## Kontaktide liigutamine

Toksake valikul **Kontaktid**.

### Kontaktide liigutamine Google'isse

Toksake → **Ühenda kontod** → **Ühenda Google'iga**.

Google'isee liigutatud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

### Kontaktide liigutamine Samsungisse

Toksake → **Ühenda kontod** → **Ühenda Samsungiga**.

Samsungisse liigutatud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

## Kontaktide importimine ja eksportimine

Toksake valikul **Kontaktid**.

### Kontaktide importimine

Toksake ikooni → **Import/Eksport** ning seejärel tehke importimise valik.

### Kontaktide eksportimine

Toksake ikooni → **Import/Eksport** ning seejärel tehke eksportimise valik.

### Kontaktide jagamine

Toksake → **Jaga nimekaarti** → **Mitu kontakti**, valige kontakt, toksake **Valmis**, ja valigeseejärel jagamisviis.

## Lemmikkontaktid

Toksake suvandit **Lemmikud**.

Toksake ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Lisa Lemmikutesse**: kontakti lisamine lemmikutesse.
- **Eemalda lemmikutest**: kontakti lemmikutest eemaldamine.
- **Tabelvaade** / **Loendivaade**: kontaktide kuvamine tabel- või loendivaates.

## Kontaktide rühmad

Toksake suvandit **Rühmad**.

### Rühma loomine

Toksake valikut → **Loo**, määrake rühma üksikasjad, lisage kontaktid ja seejärel toksake valikut **Salvesta**.

### Kontakti lisamine rühma

Valige rühm ja toksake seejärel . Valige lisatavad kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

### Rühmade haldamine

Valige rühm, toksake valikut ja seejärel tehke üks järgmistest toimingutest.

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Muuda rühma liiget**: rühmaseadete muutmine.
- **Loo**: uue rühma loomine.
- **Eemalda rühmast**: liikmete eemaldamine rühmast.
- **Saada sõnum**: saate saata sõnumi rühma liikmetele.
- **Saada e-kiri**: e-kirja saatmine rühma liikmetele.
- **Muuda järjestust**: toksake ja hoidke rühma nime kõrval, lohistage see uuele kohale üleval või all ning toksake seejärel **Valmis**.

### Rühmade kustutamine

Toksake ikooni , valige kasutaja poolt lisatud rühmad ning seejärel toksake käsku **Kustuta**. Vaikimisi rühmasid ei saa kustutada.

### Sõnumi või e-kirja saatmine rühma liikmetele

Valige rühm, toksake → **Saada sõnum** või **Saada e-kiri**, valige liikmed ja toksake seejärel **Valmis**.

## Visiitkaart

Toksake valikul **Kontaktid**.

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Seadista profiil**, sisestage andmed nagu telefoniraamat, e-posti aadress ja postiaadress ja toksake seejärel **Salvesta**. Kui olete salvestanud kasutajateabe seadme seadistamisel, valige visiitkaart ja seejärel toksake muutmiseks valikut .

Toksake → **Jaga nimekaarti** → **Valitud kontakt** ning valige seejärel jagamisviis.

# Sõnumid

Selle rakenduse abil saate saata tekstsõnumeid (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS).

Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

## Sõnumite saatmine

Toksake , lisage saajad, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Saajate lisamiseks kasutage järgnevaid viise:

- Sisestage telefoninumber.
- Toksake , valige kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Multimeediasõnumite saatmiseks kasutage järgnevaid viise:

- Toksake ja lisage pilte, videoid, kontakte, märkmeid, sündmusi vms.
- Toksake → **Lisa teema** teema lisamiseks.

## Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake → **Ajakavastamine**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **OK**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

## Sissetulevate sõnumite vaatamine

Sissetulevad sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Valige kontakt selle isiku sõnumite vaatamiseks.

# E-post

See rakendus võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

## E-posti kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadis.** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake → **Seaded** → **Lisa konto**.

## Sõnumite saatmine

Toksake e-posti kontol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani ülaosas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake .

Toksake  saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Saajate lisamiseks toksake valikut  → **Koopia** või **Pimekoopia**.

Toksake valikut **Lisa mind**, et lisada ennast adressaadiks.

Toksake  piltide, videode, kontaktide, memode, sündmuste vms lisamiseks.

Toksake  →  piltide, sündmuste, kontaktide ja asukohateabe lisamiseks sõnumile.

## Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake  → **Ajakava saatmine**. Märgistage **Ajakava saatmine**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

# Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi laadimiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

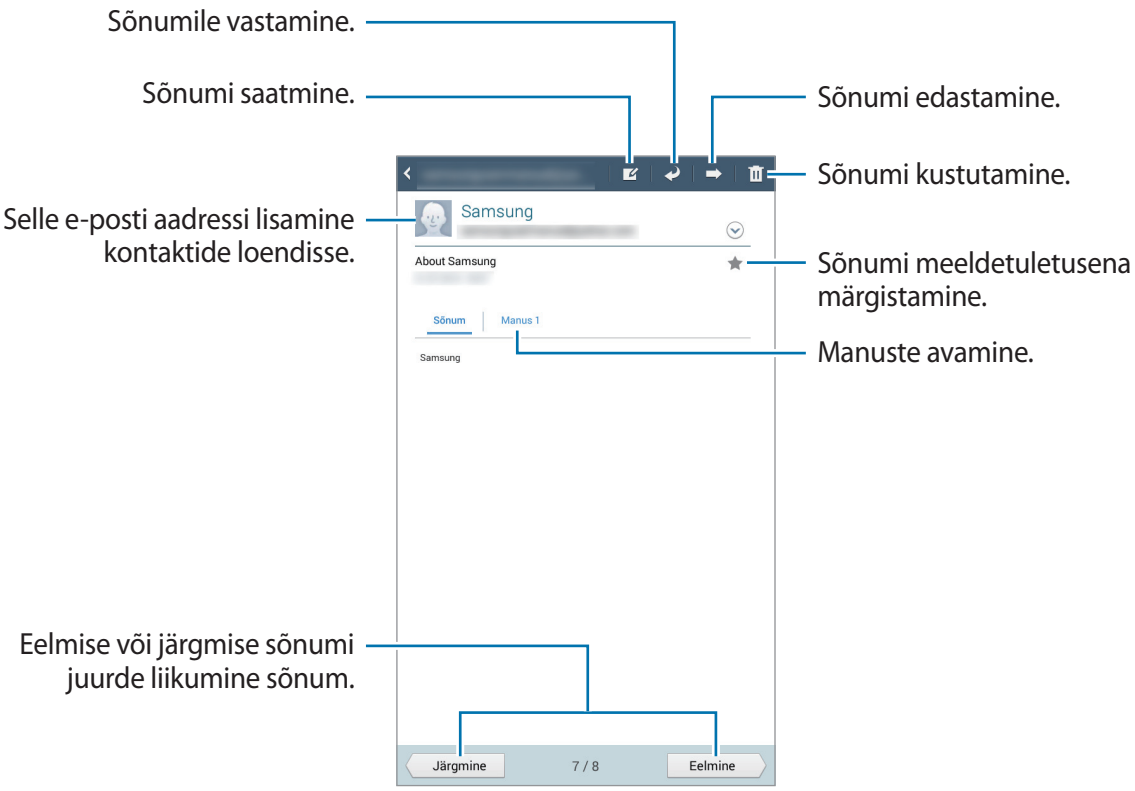


Toksake manusel selle avamiseks ja toksake manuse salvestamiseks **Salvesta**.

# Google Mail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Mail**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

## Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel **SAADA**.

Toksake + **KOOPIA/PIMEKOOPIA** enamate saajate lisamiseks.

Toksake → **Salvesta mustand** sõnumi hilisemaks saatmiseks.

Toksake ikooni → **Manusta fail**, et lisada pilte, videoid, muusikat ja muud.

Toksake → **Loobu** uuesti alustamiseks.

Toksake valikutel → **Seaded**, et muuta Google Maili seadeid.

Toksake valikutel → **Tagasiside saatmine**, et edastada oma arvamus rakenduse arendamise eesmärgil.

Toksake valikutel → **Abi**, et avada Google Maili spikriteave.

## Sõnumite lugemine

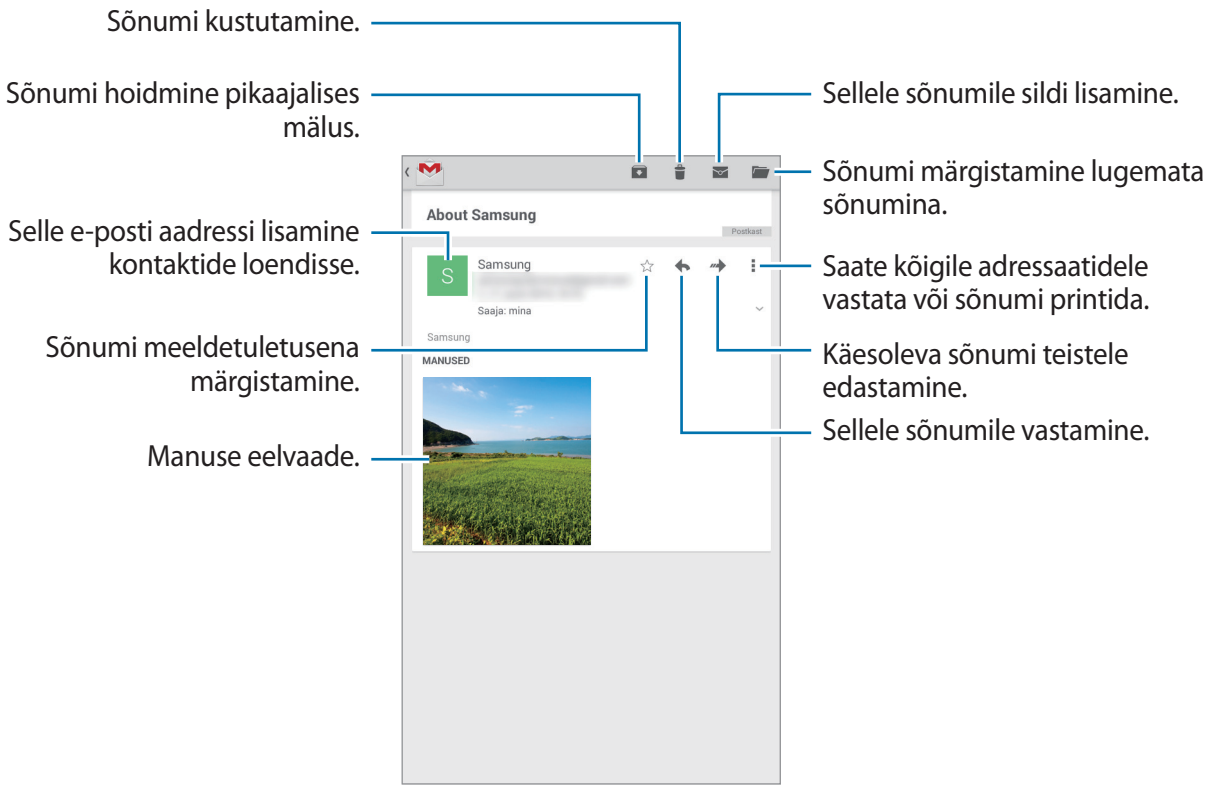


### Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Toksake muude siltidega sõnumite vaatamiseks.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, toksake → **Muuda silte**, seejärel valige sellele määratav silt.

# Hangouts

Kasutage seda rakendust teistega vestlemiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Hangouts**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige lobisemiseks sõprade loendist sõber või sisestage otsingu andmed ja valige sõber tulemustest.

# Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake kategooria muutmiseks **All** ja kerige seejärel teie ringkonna postituste kuvamiseks üles või alla.

# Photos

Selle rakenduse abil saate vaadata ja jagada pilte või videoid Google'i sotsiaalvõrguteenuste kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Photos**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige üks järgmistest kategooriatest:

- **ALL**: saate vaadata kõiki pilte ja videoid, mis on seadmega jäädvustatud või sinna alla laaditud.
- **HIGHLIGHTS**: saate vaadata pilte või videoid, mis on rühmitatud kuupäeva või albumi alusel. Kõigi rühmas olevate piltide või videote vaatamiseks toksake valikut >.

Seejärel valige pilt või video.

Selle vaatamise ajal saate kasutada järgmisi ikoone:

- : pildi muutmine.
- : saate pilti või videot teistega jagada.
- : pildi või video kustutamine.

# ChatON

Kasutage seda rakendust kõigi seadetega lobisemiseks. Selle rakenduse kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontosse või kinnitama oma telefoninumbri.

Toksake rakenduste ekraanil **ChatON**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Koostage vestluskaaslaste loend sisestades Samsung kontode telefoninumbrid või e-posti aadressid või valides vestluskaaslased soovituste loendist.

Valige loendist sõber ja toksake seejärel vestluse alustamiseks .

Kontaktide sünkroonimiseks ChatON-ga toksake → **Seaded** → **Kontakti sünkroonimine**.

# Veeb ja võrgustik

## Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

### Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Veebilehe vaatamise ajal toksake lisavalikute kasutamiseks .

### Uue lehe avamine

Toksake +.

Teisele veebilehele liikumiseks kerige pealkirjaväljal vasakule või paremale ja toksake pealkirja, et seda valida.

### Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

### Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake .

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ja valige seejärel üks neist.

## Ajalugu

Veebilehe avamiseks hiljuti külastatud lehtede hulgast toksake → **Ajalugu**. Ajaloo puhastamiseks → **Kustuta ajalugu**.

Veebilehe avamiseks enimkülastatud lehtede hulgast toksake → **Ajalugu** → **Enim külastatud**.

## Salvestatud lehed

Salvestatud veebilehtede vaatamiseks toksake → **Salvestatud lehed**.

## Lingid

Toksake ja hoidke linki veebilehel selle uue lehena avamiseks, salvestamiseks või kopeerimiseks.

Salvestatud linkide vaatamiseks toksake ikoonil → **Allalaet. failid**.

## Veebilehtede jagamine

Veebilehe jagamiseks teistega toksake → **Jaga:**.

Veebilehest osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti ning toksake seejärel **Jaga**.

# Chrome

Selle rakenduse abil saate infot otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

## Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal ja sisestage seejärel veebiaadress või otsingu kriteerium.

## Uue lehe avamine

Toksake → **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks kerige pealkirjaväljal vasakule või paremale ja toksake pealkirja, et seda valida.

## Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake ikoonil ☆, sisestage andmed, nagu nimi ja veebiaadress, ning seejärel toksake suvandil **Save**.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake → **Bookmarks**, ja valige seejärel üks neist.

## Veebi häälega otsimine

Toksake , öelge võtmesõna ja valige üks kuvatavatest võtmesõnadest.

## Sünkroonimine teiste seadmetega

Sünkroonige Chrome veebibrauseri ja teiste seadmetega kasutamiseks vahekaardid ja järjehoidjad, kui olete sama Google kontoga sisse loginud.

Avatud vahekaartide vaatamiseks teises seadmes toksake ikoonil → **Other devices**. Valige avatav veebileht.

# Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

## Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi seadmeid** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

## Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake suvandeid → **Bluetooth** ja seejärel valige üks Bluetooth-seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta.

Kui teine seade saadab teile andmeid, nõustuge teise seadme Bluetoothi autoriseerimistaotlusega. Vastuvõetud failid salvestatakse kausta **Download**. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

# Samsung Link

Selle rakenduse abil saate kaugseadmetesse või veebitalletusteenusesse salvestatud sisu esitada interneti teel. Saate oma seadmes olevaid multimeediumifaile esitada ning saata neid teise seadmesse või veebitalletusteenusesse.

Selle rakenduse kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontodele ning teenuse registreerima kaks või rohkem seadet. Registreerimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda. Enamaks infoks toksake → **Spikker**.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Link**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Selle rakenduse avamisel kuvatakse kogu registreeritud seadmetes ja talletusteenustes olev sisu. Te saate neid sirvida ja esitada.

## Failide saatmine

Saatke faile teistele seadmetele või laadige neid veebi ladustamisserveritesse. Toksake valikul , et valida seade või veebitalletusteenus, ja kerige vasakule või paremale, et valida meediumikategooria. Seejärel toksake valikul , valige failid ja toksake valikul .

## Failide jagamine

Toksake valikul , et valida seade või veebitalletusteenus, ja kerige vasakule või paremale, et valida meediumikategooria. Seejärel toksake valikul , valige failid, toksake valikul ja seejärel valige jagamisviis.

## Failide esitamine kaugseadmetega

Toksake valikul , et valida seade või veebitalletusteenus, ja kerige vasakule või paremale, et valida meediumikategooria. Seejärel toksake valikul , valige failid, toksake valikul ja seejärel valige seade.

- Toetatud failivormingud võivad sõltuda ühendatud seadmest, näiteks meediumipleierist.
- Meediafailide puhvedamine oleneb võrguühendusest.

## Veebi ladustamisserveri sisu haldamine

Valige veebi ladustamisserverisse ja vaadake ning hallake oma faile.

Failide edastamiseks teie seadme ja veebitalletusteenuse vahel toksake valikul , valige failid ja seejärel toksake valikul .

Seadmel veebi ladustamisserverite registreerimiseks toksake → **Lisage talletusteenus** ja valige seejärel veebi ladustamisserver.

# Group Play

Kasutage seda rakendust hetkede nautimiseks koos oma sõpradega, jagades ja esitades sisu. Looge Group Play seanss või ühinege mõnega ning seejärel jagage sisu, näiteks pilte või muusikat.

Toksake rakenduste ekraanil **Group Play**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Selle rakenduse kasutamise ajal ei pääse te Wi-Fi-võrgu kaudu Internetti.

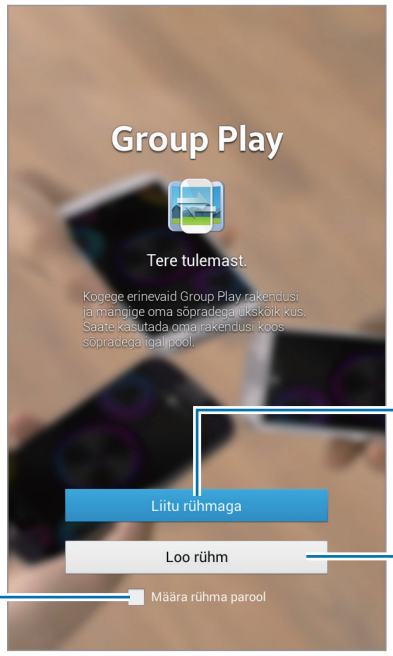
Group Play
Tere tulemast.
Kogege erinevaid Group Play rakendusi ja mängige oma sõpradega ükskõik kus. Saate kasutada oma rakendusi koos sõpradega igal pool.
Liitu rühmaga
Loo rühm
Määra rühma parool
Liituge Group Play seansiga.
Looge Group Play seanss.
Määrake, kas rühma parooli küsitakse või mitte.

## Group Play grupi loomine

Kui loote Group Play seansi, saavad teised seadmed seansiga liituda ja sisu jagada.

Kui kasutate Group Play seansi jaoks parooli, peavad teised seadmed seansiga liitumiseks parooli sisestama. Parooli kasutamiseks märkige valik **Määra rühma parool**.

Toksake suvandil **Loo rühm**, määrake parool ja seejärel kasutage järgmisi funktsioone:

- **Jaga muusikat**: ühendage kaks või rohkem seadet ning kasutage neid muusika jagamisel ruumilise heli efekti saavutamiseks.
- **Jaga pilte**: valige jagamiseks pilte.
- **Jaga dokumente**: valige jagamiseks dokumente.
- **Mängud ja muu**: mängige sõpradega veebis mänge.

## Group Play funktsiooniga ühinemine

Saate liituda teise seadme loodud Group Play seansiga.

Toksake valikul **Liitu rühmaga**, valige Group Play seanss, millega liituda, ning seejärel sisestage vajaduse korral rühma jaoks parool. Valige meediumi kategooria ja seadmele ilmub hetkel jagatav sisu.

## Lisafunktsioonide kasutamine Group Play seansi käigus

Sisu jagamise ajal teiste seadmetega saate kasutada järgmisi funktsioone:

- : mis tahes ühendatud seadme kõlariseadete muutmine.
- → : helitugevuse reguleerimine.
- → : seadme seadistamine kasutama kõiki ühendatud seadmeid stereokõlaritena.
- : kirjutada märkmeid või joonistada ekraanile. Kõik osavõtjad näevad, mida te loote.
- : kõikide jagatud piltide vaatamine mosaiikpaigutuses.

See funktsioon on saadaval, kui olete valinud rohkem kui kaks pilti.

- : täiendavate piltide või dokumentide valimine.
- : rühmas osalejate kuvamine.

# Meediumid

## Muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

### Muusika esitamine

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

Toksake muusikapleieri ekraani avamiseks ekraani alumises servas olevat albumi kujutist.

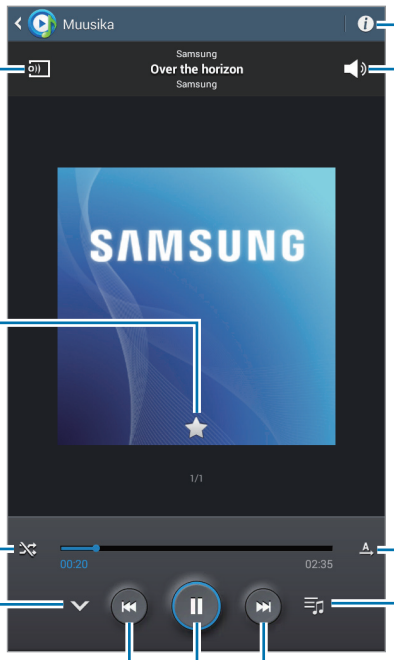


Faili üksikasjade vaatamine.

Helitugevuse reguleerimine.

Faili taasesitamiseks teiste seadmete otsimine.

Faili määramine lemmikpalaks.

Juhuesituse sisselülitamine.

Kordusrežiimi muutmine.

Peitke muusika pleieri ekraan.

Esitusloendi avamine.

Taaskäivitab just esitatud pala või hüppab eelnevale palale. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.

Järgmisele palale hüppamine. Kiireks edasikerimiseks toksake ja hoidke.

Taasesituse peatamine ja jätkamine.

Lugude kuulamiseks võrdse helitasemega toksake → **Seaded** → **Nutikas helitugevus**.

Kui **Nutikas helitugevus** on aktiveeritud, võib helitase olla seadme helitasemest valjem. Olge kuulmiskahjustuste vältimiseks valjude helide pikaajalise kuulamise suhtes ettevaatlik.

**Nutikas helitugevus** ei pruugi olla mõne faili jaoks aktiveeritud.

### Pala seadmine telefonihelinaks või äratuse helinaks

Hetkel esitatava laulu kasutamiseks helina või märguandetoonina toksake ikooni → **Määra** ning tehke valik.

### Pala kuulamine koos teistega

Hetkel esitatava pala teistega jagamiseks toksake valikutel → **Esita Group Play kaudu**.

## Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake , sisestage pealkiri ja seejärel toksake **OK**. Valige lisatavad laulud ning seejärel toksake valikut **Valmis**.

Just esitatud pala lisamiseks esitusloendisse toksake → **Lisa esitusloendisse**.

## Meeleolumuusika esitamine

Muusika rühmitatakse meeleolu järgi. Esitusloendi koostab seade automaatselt. Kui uus pala on lisatud, toksake **Muusikaruut** → .

Toksake **Muusikaruut** ja valige meeleolu ruut. Või valige mitu ruutu lohistades oma sõrmega.

# Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

**Galerii** alt saate seadme kaameraga tehtud fotosid ja videosid. (lk. 72)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.

**Kaamera kasutamise reeglid**

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

# Pildistamine

## Pildistamine

Toksake pildistamiseks .

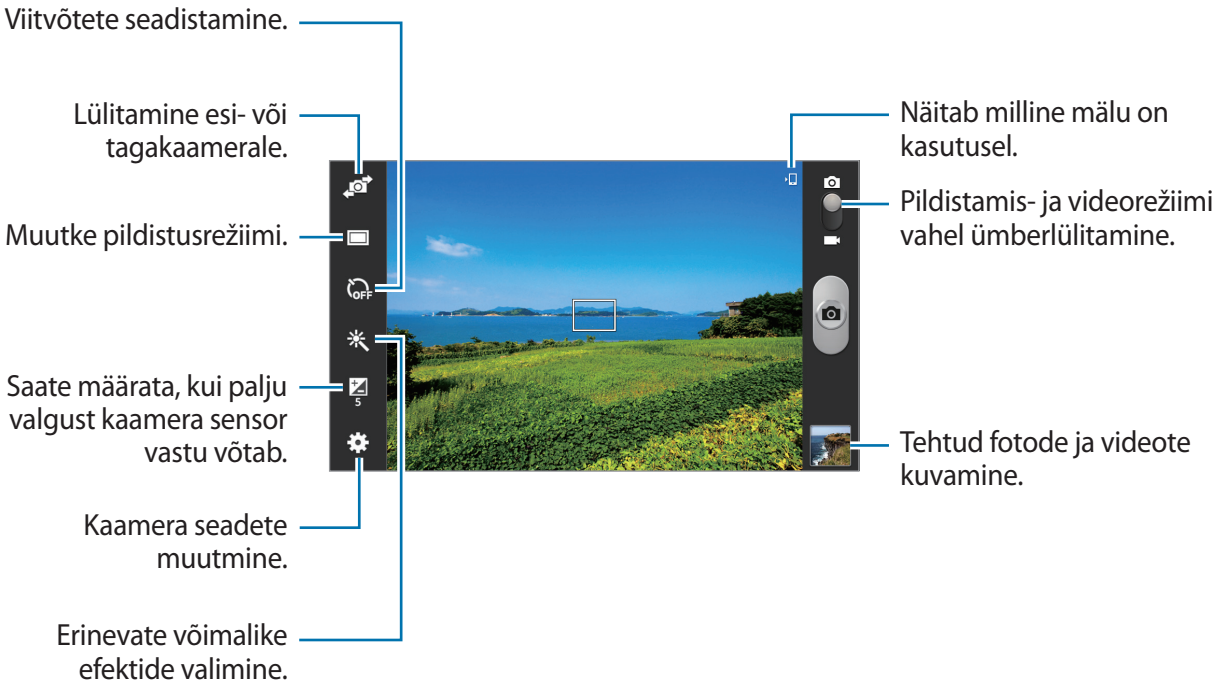
Viitvõtete seadistamine.
Lülitamine esi- või tagakaamerale.
Muutke pildistusrežiimi.
Saate määrata, kui palju valgust kaamera sensor vastu võtab.
Kaamera seadete muutmine.
Erinevate võimalike efektide valimine.
Näitab milline mälu on kasutusel.
Pildistamis- ja videorežiimi vahel ümberlülitamine.
Tehtud fotode ja videote kuvamine.

## Stseenirežiim

Eelseaded võimaldavad suuna-ja-pildista võtete tegemise lihtsamaks.

Toksake → **Stseeni režiim**.

- **Rõhtpaigutus**: kasutage seda seadistust, et jäädvustada fotosid rikkalike värvidega sinitaevast ja maastikust.
- **Sport**: seda seadet kasutage kiiresti liikuvate objektide puhul.
- **Pidu/sees**: seda seadet kasutage hästivalgustatud siseruumide puhul.
- **Rand/lumi**: seda seadet kasutage hästivalgustatud välisstseenide puhul.

- **Päikeseloojang**: seada seade kasutage rikkalikema värvide ja teravamate kontrastide saavutamiseks.
- **Koidik**: seda seadet kasutage väga õrnade värvide puhul.
- **Sügisvärv**: seda seadet kasutage punaks tooniga taustade puhul.
- **Küünlavalg.**: sead seadet kasutage tereva valgusega tumedal taustal kujutiste puhul.
- **Ilu-tulestik**: kasutage seda seadistust kõrge kontrastsusega stseenide jaoks.
- **Tausta valgustus**: kasutage seda seadistust objektide jaoks, mille taga on hele valgus.
- **Öö**: kasutage seda seadistust piltide jäädvustamiseks hämaras.

## Pildistusrežiim

Saadaval on mitu foto efekti.

Toksake → **Pildistusrežiim**.

- **Üksikvõte**: ühe võtte tegemine.
- **Panoraam**: tehke foto, mis koosneb paljudes kokkuliidetud fotodest.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

  - Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
  - Hoidke kaamera pildiotsijat juhisraamis.
  - Vältige tundumatutel taustadel objektide pildistamist, nagu tühi taevas või tühjad seinad.
- **Jaga võtet**: saatke foto Wi-Fi Direct abil otse teise seadmesse.
- **Sõbrafoto jagam.**: häälestage seade ära tundma foto märgistatud isiku nägu ja fotot sellele isikule saatma. Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.
- **Naeratusvõte**: foto tehakse, kui objekt naeratab.

## Panoraamfotod

Panoraamfotod on laiad rõhtasetusega pildid, mis koosnevad mitmest võttest.

Toksake → **Pildistusrežiim** → **Panoraam**.

Toksake ja liigutage kaamerat ühes suunas. Kui sinine raam ühtib pildinäidikuga, teeb kaamera järgmise võtte panoraamkaadrina. Pildistamise peatamiseks toksake .

# Videode tegemine

## Video tegemine

Libistage videolüliti video ikoonile ja toksake seejärel video lindistamiseks . Salvestamise lõpetamiseks toksake .

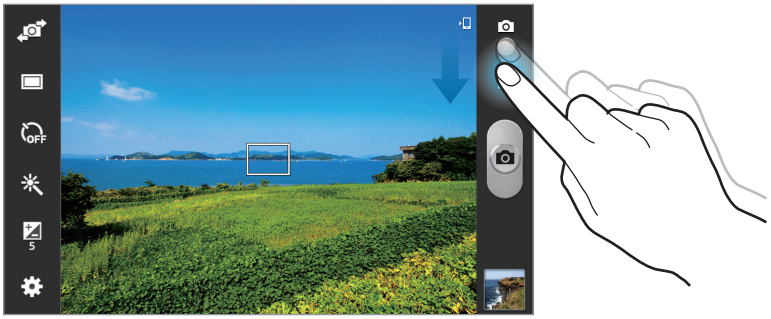

Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

## Salvestusrežiim

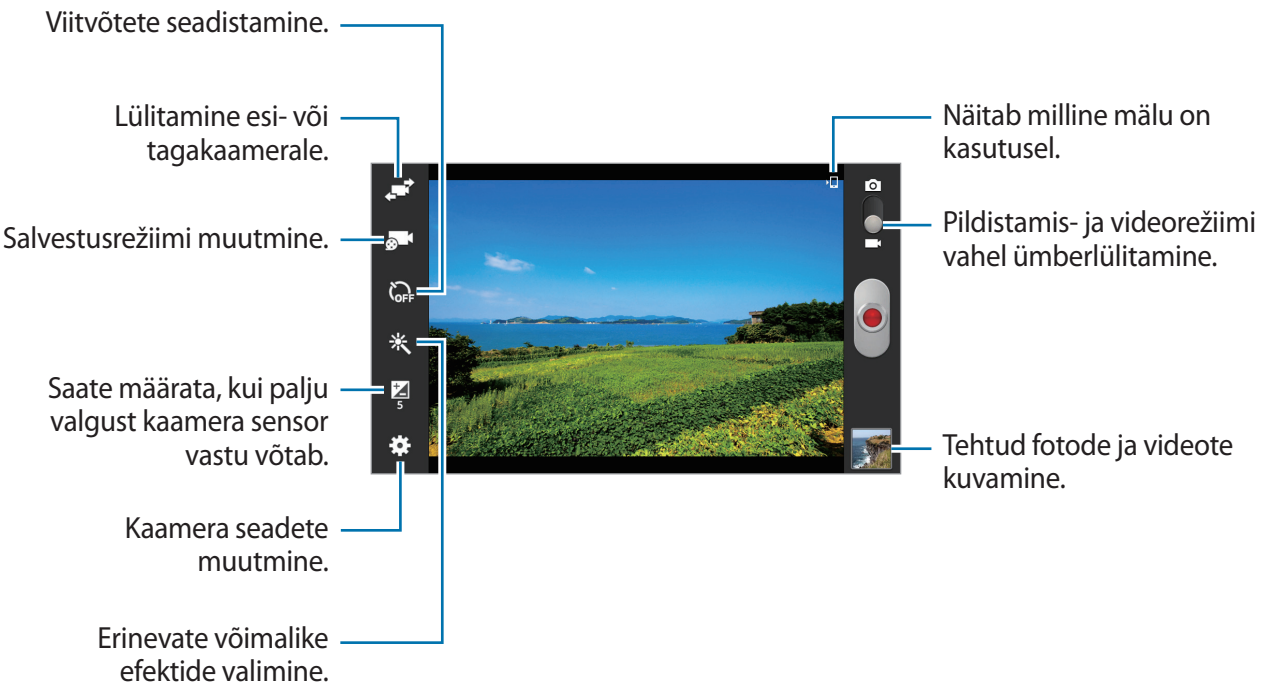
Viitvõtete seadistamine.
Lülitamine esi- või tagakaamerale.
Salvestusrežiimi muutmine.
Saate määrata, kui palju valgust kaamera sensor vastu võtab.
Kaamera seadete muutmine.
Erinevate võimalike efektide valimine.
Näitab milline mälu on kasutusel.
Pildistamis- ja videorežiimi vahel ümberlülitamine.
Tehtud fotode ja videote kuvamine.

Toksake valikutel , et muuta salvestusrežiimi.

- **Tavaline**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **MMS-i piir**: kasutage seda režiimi sõnumiga saatmise puhul salvestuskvaliteedi taseme vähendamiseks.
- **E-kirjade piirang**: kasutage seda režiimi e-postiga saatmise puhul salvestuskvaliteedi taseme vähendamiseks.

## Suurendamine ja vähendamine

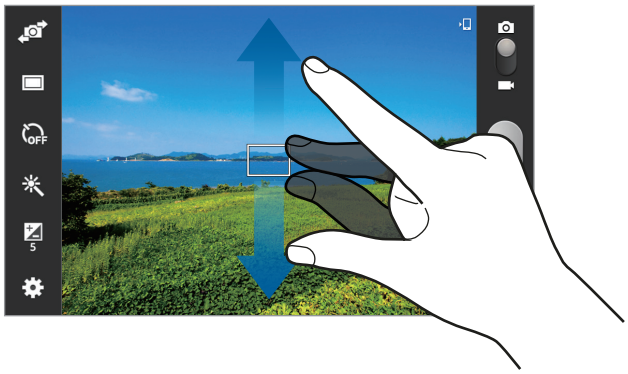

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kasutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevuse nuppu.
- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.

- Suurima resolutsiooniga pildistamiseks ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.
- Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutamisel.

## Kaamera seadete konfigureerimine

Kaamera seadete konfigureerimiseks toksake . Mõned järgnevatest suvanditest ei ole võimalikud nii kaamera- kui ka videokaamerarežiimis. Kasutatavad suvandid võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Redigeeri otseteid**: sageli kasutatavate suvandite otseteede reorganiseerimine.
- **Asukohasilt**: lisab fotole GPS-asukohasildi.

- GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
- Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Autoportree**: autoportree pildistamine.
- **Isesalvestamine**: enese filmimine.
- **Pildistusrežiim**: muutke pildistusrežiimi.
- **Salvestusrežiim**: salvestusrežiimi muutmine.
- **Efektid**: erinevate võimalike efektide valimine.
- **Stseeni režiim**: stseenirežiimi muutmine.
- **Heledus**: heleduse muutmine.
- **Taimer**: kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Eraldusvõime**: valige eraldusvõime. Kõrgema kvaliteedi saavutamiseks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Valge tasakaal**: valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **Mõõtmine**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. **Kesk. kaalut.** mõõdab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile.
- **Juhised**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Kontekstiline failinimi**: seadistage kaamera kontekstilise silte kuvama.
- **Pildi kvaliteet**: fotode kvaliteeditaseme määramine. kõrgem kvaliteet võtab enam mäluruumi.
- **Video kvaliteet**: videote kvaliteeditaseme määramine.
- **Hoiustamine**: salvestuskoha valimine.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.

## Otseteed

Kaamera erinevatele valikutele hõlpsaks juurdepääsuks korraldage otseteed.

Toksake ⚙ → **Redigeeri otseteid**.

Toksake ja hoidke valikut ning lohistage see ekraanil vasakul asuvasse pilusse. Teisi ikoone saab teisaldada lehel neile toksates ja lohistades.

# Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

## Piltide vaatamine

**Galerii** käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nagu **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pildi salvestamiseks **Download** kaust. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

### Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake sisse suumimiseks sõrmi mistahes kohas laiali. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku, või toksake pöördumiseks topelt.

## Videote esitamine

Videofailid kuvavad ikooni eelvaates. Valige vaatamiseks video ja toksake .

## Video segmentide kärpimine

Valige video ja toksake . Liigutage algussulg soovitud alguspunkti ja lõppsulg soovitud lõpp-punkti ning salvestage video.

## Piltide redigeerimine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Lemmik**: lisamine lemmikute loendisse.
- **Slaidiseanss**: käivitab käesoleva kausta piltide slaidiseansi.
- **Fotoraam**: kasutage seda pildile raami ja märkuse lisamiseks. Toimetatud pilt salvetatakse **Photo frame** kaustas.
- **Foto märkus**: kasutage seda pildi taha märkme kirjutamiseks. Märkme muutmiseks toksake .
- **Kopeeri lõikelauale**: kopeerib lõikelauale.
- **Prindi**: saate printida pildi, kui ühendate seadme printeriga. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Sõbrafoto jagamine**: saatke pilt isikule, kelle nägu on pildiga seotud.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pöörab päripäeva.
- **Kärbi**: muutke kärpimiseks sinise raami suurust ja salvestage selles olev pilt.
- **Määra**: pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Üksikasjad**: pildi üksikasjade vaatamine.
- **Seaded**: muutke galerii seadeid.

## Piltide muutmine

Pildi vaatamisel toksake .

## Lemmikpildid

Toksake piltide vaatamise ajal pildi lemmikute loendisse lisamiseks → **Lemmik**.

## Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige märgistades pilt ja toksake .
- Pildi vaatamisel toksake .

## Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige pildid ning seejärel toksake , et saata neid teistele või jagada neid sotsiaalvõrkude kaudu.
- Pildi vaatamisel toksake selle teistele saatmiseks või sotsiaalvõrgu kaudu jagamiseks.

## Taustpildi seadistamine

Pildi taustpildi või kontakti pildina määramiseks toksake pildi vaatamise ajal → **Määra**.

## Nägude märgistamine

Toksake → **Seaded** → **Sildid** ja seejärel märkige **Näomärgistus**. Pildi avamisel ilmub äratuntava näo ümber kollane raam. Toksake näol, toksake **Lisa nimi** ja seejärel valige või lisage kontakt.

Kui näomärgistus ilmub pildil, toksake näomärgistusel ja kasutage võimalikke valikuid nagu helistamine või sõnumi saatmine.

Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

## Funktsiooni Sildista sõber kasutamine

Toksake → **Seaded** → **Sildid** → **Sõbersilt** ja lohistage seejärel **Sõbersilt** lüliti paremale et kuvada pildi avamisel kontekstilist silti (ilm, asukoht, kuupäev ja isiku nimi).

## Kaustade organiseerimine

Seadmesse salvestatud piltide või videote korraldamiseks saate luua kaustu. Faile saab ühest kaustast teise kopeerida või teisaldada.

Uue kausta loomiseks toksake . Sisestage uuele kaustale nimi, toksake **OK** ja seejärel märkige pildid või videod. Toksake ja hoidke sõrme valitud pildil või videol, lohistage see uude kausta ja seejärel toksake **Valmis**. Kopeerimiseks toksake käsul **Kopeeri**, teisaldamiseks käsul **Teisalda**.

# Video

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.

## Videote esitamine

Valige esitatav videofail.

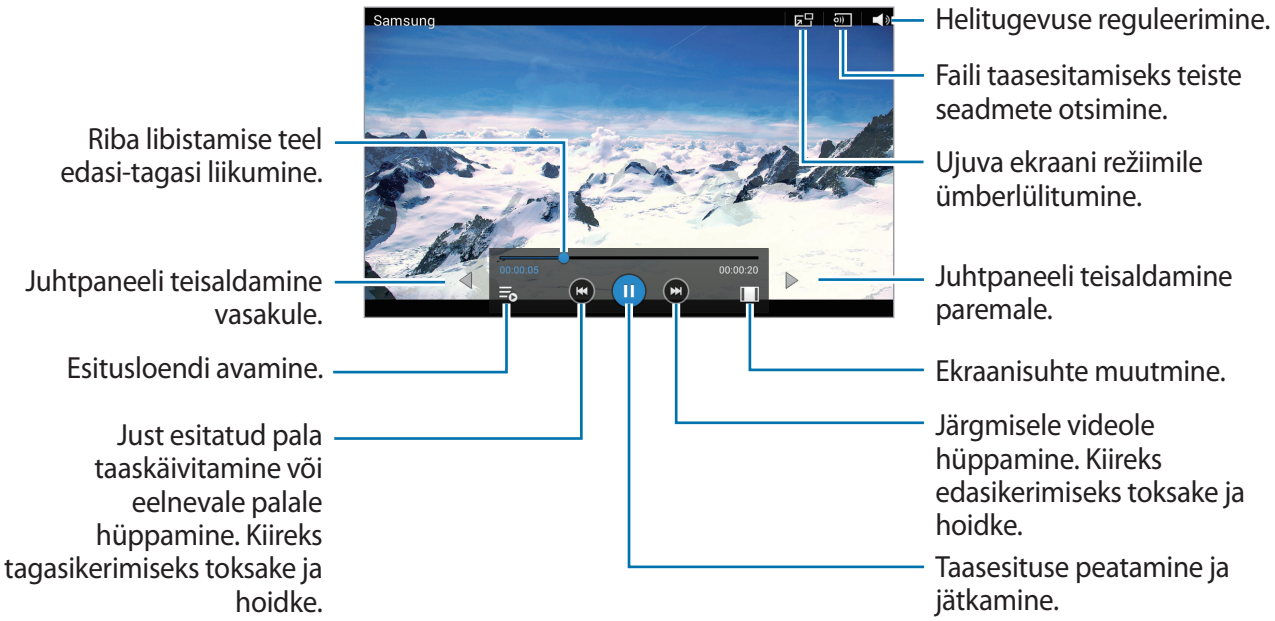


## Videode kustutamine

Toksake → **Kustuta**, valige märgistudes videod ja toksake seejärel **Kustuta**.

## Videode jagamine

Toksake → **Jaga:**, valige videod ja toksake **Val.** ning seejärel valige jagamisviis.

## Hüpikpleieri kasutamine

See rakendus võimaldab teil juurdepääsu teistele rakendustele ilma videopleierit sulgemata. Toksake video vaatamise ajal hüpikpleieri kasutamiseks .

Pleieri suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku. Pleieri teisaldamiseks lohistage pleier teise asukohta.

# YouTube

Seda rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

## Videode vaatamine

Toksake ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Täisekraanil kuvamiseks toksake ekraani ja seejärel toksake ikooni ning pöörake seade rõhtpaigutusega vaatele.

## Videode jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

## Videode üleslaadimine

Toksake → **Üleslaadimised** → , valige video ja sisestage video andmed ning seejärel toksake **LAADI ÜLES**.

# Flipboard

Rakenduse abil saate juurdepääsu oma personaliseeritud ajakirjadele.

Toksake rakenduste ekraanil **Flipboard**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Oma Flipboardi käivitamiseks nipsake avalehel vasakule, valige uudiste teemad ja seejärel toksake käsku **Build Your Flipboard**.

Kaaneloo või teema valimiseks nipsake läbi Flipboardi leheküljed ja valige sealt artikkel lugemiseks.

# Rakendused ja meediumipoed

## Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

### Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **INSTALLI**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendusikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

### Rakenduste deinstallimine

**Play pood**-st ostetud rakenduste deinstalleerimine.

Toksake → **Minu rakendused**, valige installitud rakenduste loendist kustutatav rakendus ja toksake seejärel **DESINSTALLI**.

# Samsung Apps (GALAXY Apps)

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti *apps.samsung.com*.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

## Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Toksake kategooria valimiseks.

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **Tasuta**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendusikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

# Play raamatud

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Play raamatud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

# Play Movies & TV

Selle rakenduse abil saate vaadata, alla laadida ja rentida filme või telesaateid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play Movies & TV**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

# Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

# Play mängud

Kasutage seda rakendust mängude allalaadimiseks ja mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play mängud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

# Play kiosk

Selle rakenduse abil saate lugeda värskemaid artikleid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play kiosk**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

# Utiliidid

## Memo

Kasutage seda rakendust, et salvestada tähtsaid andmeid hiljem vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

### Memode koostamine

Toksake ikooni ning seejärel sisestage memo ja toksake käsku **Salvesta**.

Taustavärvi muutmiseks toksake ikooni → **Värv**.

Memo lukustamiseks, et teised seda ei näeks, toksake ikooni → **Lukusta**.

### Memode sirvimine

Memode sirvimiseks kerige määrkuste pisipilte üles või alla.

Memo otsimiseks toksake suvandil .

Kuvamisrežiimi muutmiseks toksake .

Memode kustutamiseks toksake suvandil .

Memode sortimiseks kuupäeva järgi toksake ikooni → **Sortimisalus**.

Memos oleva teksti saatmiseks teistele toksake ikooni → **Jaga teksti:**.

Memode saatmiseks teistele toksake ikooni → **Jaga:**.

Memo printimiseks pärast seadme ühendamist printeriga toksake → **Prindi**. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Memode importimiseks Google Docs'ist toksake ikooni → **Import**.

Memode eksportimiseks muudesse talletuskohtadesse valige → **Eksport**.

Memoseadete muutmiseks valige → **Seaded**.

#### Memo vaatamine

Memo avamiseks toksake selle pisipilti. Teiste memode vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Memo muutmiseks toksake selle sisu.

Memo kustutamiseks toksake ikooni → **Kustuta**.

Taustavärvi muutmiseks toksake ikooni → **Värv**.

Memo lukustamiseks või avamiseks kasutatava PIN-koodi määramiseks toksake ikooni → **Lukusta**.

Memo printimiseks pärast seadme ühendamist printeriga toksake → **Prindi**. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Memos oleva teksti saatmiseks teistele toksake ikooni → **Jaga teksti:**.

Memo teistele saatmiseks toksake suvandil → **Jaga:**.

# S Planeerija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

## Sündmuse või ülesande loomine

Toksake ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Lisa sündmus**: sündmuse sisestamine valikulise kordusseadega.
- **Lisa ülesanne**: ülesande sisestamine valikulise tähtsuastmega.

Sündmuse või ülesande lühidamalt lisamiseks toksake kuupäeval selle valimiseks ja toksake sellel uuesti.

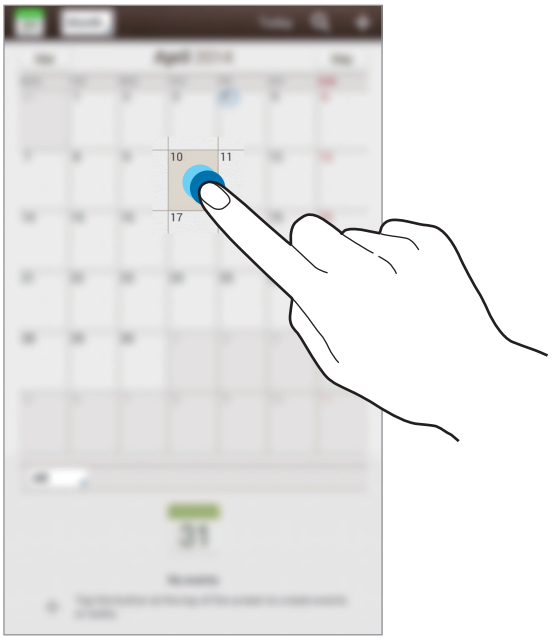

Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendriga seda sünkroonida. Toksake seejärel enamate üksikasjade, nagu korduste sagedus, meeldetuletuse aeg või toimumiskoht, lisamiseks **Redigeeri sündmuse üksikasju** või **Redigeeri ülesande üksikasju**.

Lisage sündmusele toimumiskoha kaart. Sisestage **Asukoht** väljale asukoht, toksake välja kõrval ja määrake seejärel täpne asukoht toksates ja hoides kuvataval kaardil antud kohta.

Pildi lisamine. Toksake **Pildid** ja tehke seejärel uus foto või valige olemasolev pilt.

## Google kalendriga sünkroonimine

Rakenduste ekraanil toksake valikut **Seaded** → **Google** menüüs **Kontod**, valige Google'i konto ning seejärel valige märkeruut **Sünkrooni Kalender**. Käsitsi sünkroonimiseks värskendamiseks toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija** → → **Sünkroonimine**.

Sünkroonitud sündmuste või ülesannete kuvamiseks toksake klahvi → **Seaded** → **Kuvamisseaded** → **Kalendrid** → **Ekraan**, valige Google'i konto ning seejärel toksake valikut **OK**.

## Kalendri tüübi muutmine

Toksake ekraani ülaosas vasakul ja seejärel valige üks erinevatest kalendritüüpidest, sh aasta, kuu, nädal jne. Kalendri tüübi valimiseks saate kasutada sõrmede liigutamist. Näiteks tõmmake kaks sõrme kokku kuukalendri aastakalendriks muutmiseks või lükake sõrmed laiali aastakalendri kuukalendriks muutmiseks.

## Sündmuste või ülesannete otsimine

Toksake ja sisestage seejärel otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuste või ülesannete kuvamiseks toksake ekraani ülaservas valikut **Täna**.

## Sündmuste või ülesannete kustutamine

Valige sündmus või ülesanne ja seejärel toksake valikutel → **Kustuta**.

## Sündmuste või ülesannete jagamine

Valige sündmus või ülesanne, toksake ikooni → **Jaga:** ning seejärel valige jagamisviis.

# Drive

Selle rakenduse abil saate luua ja redigeerida dokumente ning jagada neid teistega rakenduse Google Drive mälu kaudu. Dokumentide loomisel või failide üleslaadimisel rakendusse Google Drive sünkroonib seade need automaatselt veebiserveri ja teiste arvutitega, kuhu Google Drive on installitud. Pääsete oma failidele ligi ilma, et peaksite neid edastama või alla laadima.

Toksake rakenduste ekraanil **Drive**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

# Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox pilvmälu abi. Kui salvestate faile kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.

Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Logige oma Dropboxi kontosse sisse. Kui teil Dropboxi kontot ei ole, looge see.

Kui Dropbox on aktiveeritud, toksake valikut **Turn on Camera Upload**, et laadida seadme kaameraga jäädvustatud fotosid ja videoid rakendusse Dropbox üles automaatselt. Üleslaetud fotode või videode kuvamiseks toksake . Toksake failide jagamiseks või kustutamiseks või albumite loomiseks ja valige seejärel failid.

Failide Dropboxi üleslaadimiseks toksake → → **Upload here** → **Photos or videos** või **Other files**. Dropbox keskkonnas failide avamiseks valige fail.

Piltide või videote lisamiseks lemmikute loendisse toksake pildi või video kuvamise ajal . Lemmikute loendis failide avamiseks toksake .

# POLARIS Office 5

Kasutage seda rakendust, et redigeerida erinevates vormingutes olevaid dokumente, sealhulgas arvutustabeleid ja esitlusi.

Toksake rakenduste ekraanil **POLARIS Office 5**.

Mõned funktsioonid ei pruugi olla saadaval sõltuvalt failitüübist.

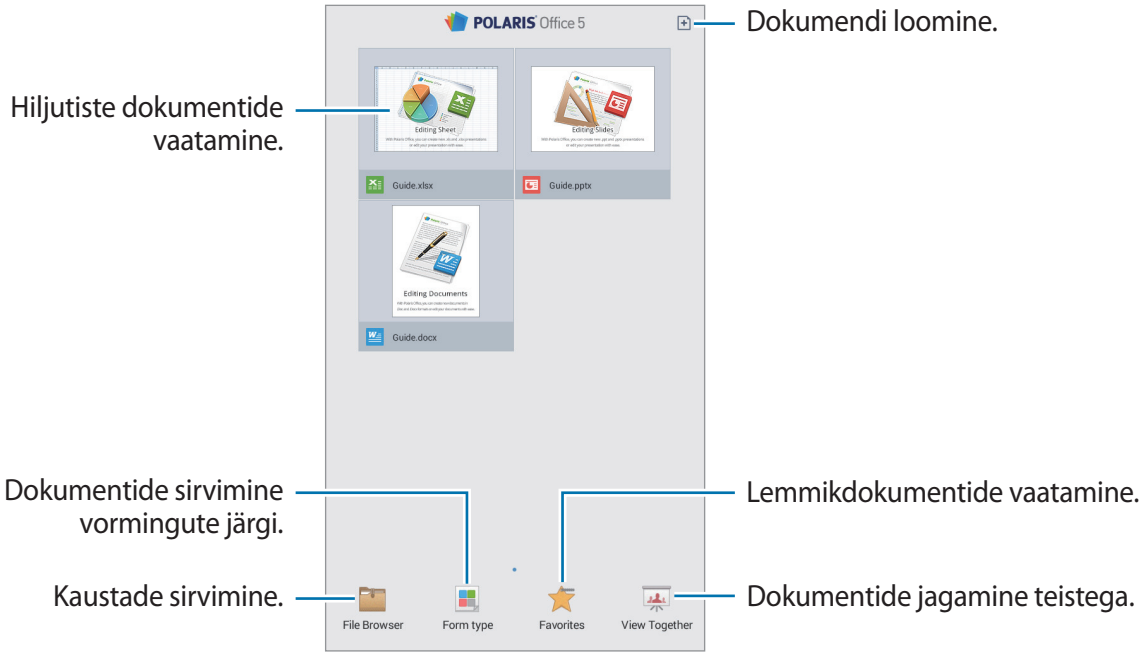


## Dokumentide loomine

Toksake ikooni ning seejärel valige dokumendi tüüp.

Dokumendi redigeerimiseks kasutage ekraani ülaservas olevat redigeerimise tööriistariba.

Lõpetamiseks toksake ekraani ülaservas dokumendi ikooni, toksake valikut **Save**, sisestage failinimi, valige kaust, kuhu salvestada, ning seejärel toksake valikut **Save**.

Dokumendi salvestamiseks PDF-failina toksake ekraani ülaservas dokumendi ikooni, toksake valikut **PDF export**, sisestage failinimi ja seejärel toksake valikut **Export**.

Dokumentide redigeerimise ajal toksake ikooni ja seejärel valige üks järgmistest funktsioonidest:

- **Switch to View Mode**: dokumendi eelvaade.
- **Slide note**: slaididel olevate memode redigeerimine.
- **Find/Replace**: teksti otsimine või asendamine.
- **Page layout**: lehtede paigutuse muutmine.
- **Screen Conversion**: slaididele animatsiooni või üleminekuefektide rakendamine.
- **View Settings**: kuvarežiimi seadete muutmine.
- **Read All**: dokumendi lugemine funktsiooniga Tekst kõneks.
- **Filter**: teatud kriteeriumi järgi filtreeritud lahtrite vaatamine.
- **Sort**: lahtrite sortimine teatud kriteeriumi järgi.
- **Protect worksheet**: lehe lukustamine, et teised ei saaks seda redigeerida.
- **Freeze frame**: valitud rea hoidmine ühel kohal.
- **Recalculation**: lehel olevate funktsioonide ümberarvutamine.
- **Screen capture**: valitud ala jäädvustamine.
- **View Information**: dokumendi üksikasjade kuvamine.
- **Help**: POLARIS Office'i kasutamise spikriteabe kasutamine.

## Dokumentide lugemine

Toksake hiljutiste dokumentide ekraanil olevat faili. Või toksake valikut **File Browser**, **Form type**, **Favorites** või **View Together** ning seejärel valige avamiseks fail.

Dokumendile joonistamiseks toksake ikooni .

Dokumendist teksti otsimiseks toksake ikooni .

Toksake ikooni ja seejärel valige üks järgmistest funktsioonidest:

- **Switch to Edit Mode**: redigeerimise tööriistariba avamine.
- **Single slide view**: slaidide vaatamine ükshaaval.
- **Bookmark**: järjehoidjate paneeli avamine. Valige silt, et avada järjehoidjaid.
- **View Settings**: kuvarežiimi seadete muutmine.
- **Slide note**: slaididel olevate memode redigeerimine.

- **Freeze frame**: valitud rea hoidmine ühel kohal.
- **Screen capture**: valitud ala jäädvustamine.
- **View Information**: dokumendi üksikasjade kuvamine.
- **Help**: POLARIS Office'i kasutamise spikriteabe kasutamine.

## Dokumentide jagamine

Saate jagada dokumente mitme seadmega, mis on ühendatud samasse Wi-Fi võrku. Dokumentide jagamise ajal saate ekraanile kirjutada märkme või sellele joonistada.

Jagamisrühma loomiseks toksake valikut **View Together** → . Valige dokumendid, mida jagada, sisestage jagamisrühma jaoks nimi ja parool ning seejärel toksake valikut **OK**.

Jagamisrühmaga liitumiseks otsige rühma ning liituge sellega parooli abil.

# Alarm

Selle rakenduse abil saate määrata märguandeid tähtsate sündmuste kohta.

Toksake rakenduste ekraanil **Alarm**.

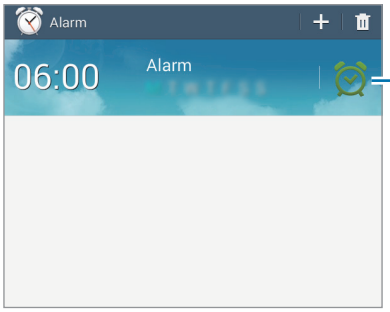

## Alarmide seadistamine

Toksake , seadistage helisignaali väljalülitumine, valige korduste päevad ja toksake seejärel **Salvesta**.

- **Asukoha märguanne**: asukoha määramine. Helisignaal lülitub välja ainult kui olete selles asukohas.
- **Kordus**: seadistage alarmi korduste arv ja intervallid pärast määratud aega.
- **Nutikas alarm**: seadistage alarmi sisselülitumine enne määratud aega.

## Alarmide peatamine

Lohistage alarmi peatamiseks suurest ringist välja. Lohistage helisignaali määratud ajavahemiku järel kordamiseks suurest ringist välja.

## Alarmide kustutamine

Toksake ja hoidke helisignaalil ja seejärel toksake **Kustuta**.

# Maailmakell

Selle rakenduse abil saate vaadata kellaaega paljudes maailma suuremates linnades.

Toksake rakenduste ekraanil **Maailmakell**.

## Kellade loomine

Toksake ikooni , sisestage linna nimi või valige linn gloobusel ning seejärel toksake ikooni .

Suveaja rakendamiseks toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Suveaja seaded**.

## Kella kustutamine

Toksake , valige kell ja toksake seejärel **Kustuta**.

# Kalkulaator

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaat.**

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui **Ekraani pöör.** on väljalülitatud, toksake → **Teaduskalkulaator**.

Arvestuste ajaloo vaatamiseks toksake klaviatuuri peitmiseks .

Ajaloo puhastamiseks → **Kustuta ajalugu**.

# S Voice

Selle rakenduse abil saate anda seadmele häälkäsklusi erinevate funktsioonide käivitamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Mõne keele puhul ei toetata seda rakendust.

Siin on äratoodud mõned häälkaskude näited:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

## Vabakäerežiim

Vabakäerežiimis loeb seade sissetulevate kõnede, sõnumite ja teavituste sisu valjult ette, et saaksite kasutada seadet sõitmise ajal käte abita. Näiteks loeb seade sissetuleva kõne puhul valjusti helistaja nime või telefoninumbrit.

Käed-vabad režiimi aktiveerimiseks öelge käsklus „Käed-vabad režiim sees".

Kui te vabakäerežiimi ei kasuta, inaktiveerige see, et seade ei loeks sisu valjult ette. Käed-vabad režiimi desaktiveerimiseks öelge käsklus „Käed-vabad režiim väljas".

## Äratuskäskluste kasutamine lukustatud ekraanil

Saate kasutada lukustatud ekraanil eelseadistatud äratuskäskluste abil erinevaid funktsioone.

Selle funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** ja märgistage seejärel **Äratus lukustusekraanil**. Toksake **Määra äratuse käsklus** ja seejärel määrake funktsioonid ja häälkäsklused.

# Google

Kasutage seda rakendust mitte ainult internetis otsimiseks, vaid ka seadme rakenduste ja nende sisu otsimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

## Seadme otsimine

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel võtmesõna. Samuti võite toksake ja sisestada seejärel võtmesõna.

## Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks toksake → **Seaded** → **Tahvelarvuti otsing** ja märgistage seejärel otsitavad üksused.

## Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Rakenduse Google Now seadete muutmiseks toksake valikut → **Seaded** ja seejärel lohistage rakenduse **Google Now** lülitit vasakule või paremale.

# Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Häälotsing**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

**Rääkige** ilmumisel öelge võtmesõna või fraas.

# Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Valige avamiseks kaust. Peakausta naasmiseks toksake . Juurkataloogi naasmiseks toksake .

Valige kaustas üks järgmistest funktsioonidest.

- : failide otsimine.
- : kuvarežiimi vahetamine.
- : kausta loomine.
- **Kellaaeg**: failide või kaustade sorteerimine.

Märgistage fail või kaust ning seejärel valige üks järgmistest funktsioonidest:

- : failide või kaustade kopeerimine teise kausta.
- : failide või kaustade teisaldamine teise kausta.
- : failide või kaustade kustutamine.
- : failide saatmine teistele.
- → **Nimeta ümber**: faili või kausta ümbernimetamine.
- → **Üksikasjad**: faili või kausta üksikasjade vaatamine.

# Allalaet. failid

See rakendus võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaet. failid**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Internetist allalaaditud failide vaatamiseks toksake **Veebist allalaaditud**, teistest rakendustest allalaaditud failide vaatamiseks **Muud allalaadimised** (näiteks **E-post**).

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

Toksake failide suuruse järgi sorteerimiseks **Sordi suuruse järgi**.

Toksake failide kuupäeva järgi sorteerimiseks **Sorteeri kuupäeva järgi**.

Ajaloo puhastamiseks **Tühjenda loend**.

# Reisimine ja asukohad

## Maps

Kaardid abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

### Asukohtade otsimine

Sisestage asukohtade otsimiseks aadress või võtmesõna. Kui asukoht on leitud, valige täpsema teabe kuvamiseks vastav asukoht. Lisateavet leiate spikrist.

### Sihtkoha teejuhiste hankimine

Toksake algus- ja lõpp-punkti määramiseks ja valige seejärel liikumisviis. Seade näitab teekondi asukohta jõudmiseks.

# Seaded

## Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

## WiFi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Te saate säilitada stabiilset võrguühendust, valides automaatselt Wi-Fi või mobiilivõrgu, et kasutada tugevaimat signaali. Võrkude automaatseks vahetamiseks kriipsmärgistage **Nutikas võrgu vahetamine**.

Suvandite kasutamiseks toksake ☰.

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohendamine.
- **WPS-nupp**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS-i PIN-koodi kirje**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.

### Wi-Fi-ühenduse määramine unerežiimi ajaks

Toksake seadete ekraanil **WiFi** → ☰ → **Täpsemalt** → **Hoia WiFi unerežiimis sees**.

Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi-ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt juurde andmevõrkudele, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandekulusid. Andmekasutus arvete vältimiseks valige **Alati**.

### Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi-võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake seadistuste ekraanil **WiFi** → ☰ → **Täpsemalt** ja märgistage funktsiooni aktiveerimiseks **Võrguteatis**.

### WiFi Direct

Wi-Fi Direct ühendab kaks seadet otse Wi-Fi-võrgu vahendusel, ilma et oleks vaja pääsupunkti.

Toksake seadete ekraanil suvandil **WiFi** → **WiFi Direct**.

## Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Enamate suvandite jaoks toksake .

- **Nähtavuse ajalõpp**: kestuse määramine, mille jooksul seade on nähtav.
- **Näita vastuvõetud faile**: Bluetooth-funktsiooni kaudu vastuvõetud failide vaatamine.
- **Seadme nimi**: seadmele Bluetooth-nime määramine.

## Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiiliandmed**: määrake seade kasutama mis tahes mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Seadke mobiilandmeside piirang**: määrake mobiilse andmeside kasutamise piirang.
- **Andmete kasutamistsükkel**: saate sisestada igakuise lähtestamiskuupäeva andmekasutuse jälgimiseks.

Enamate suvandite jaoks toksake .

- **Andmerändlus**: määrake seade kasutama andmeühendusi rändluse ajal.
- **Piira taustaandmeid**: määrake seade keelama mobiilsidevõrgu kasutamisel taustal sünkroonimist.
- **Andmete automaatne sünkroonimine**: rakenduste automaatse sünkroonimise aktiveerimine või desaktiveerimine. Saate valida, millist teavet sünkroonida iga konto jaoks menüüs **Seaded** → **Kontod**.
- **Kuva WiFi kasutust**: määrake seade kuvama teie andmekasutust Wi-Fi kaudu.
- **Mobiilside leviala**: saate valida Wi-Fi kuumkohad, et takistada taustal töötavatel rakendustel nende kasutamist.

# Veel seadeid

Kohandage seadeid teiste seadmete ja võrkudega ühenduste kontrollimiseks.

## Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

## SMS-i vaikerakendus

Saate valida vaikerakenduse sõnumside jaoks.

## Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate otsida saadaval olevaid printereid või selle käsitsi lisada failide printimiseks Wi-Fi või pilveteenuste kaudu.

## Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: kasutage pakettandmesidevõrkude lubamiseks võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus**: määrake seade kasutama andmeühendusi rändluse ajal.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

## Jagam. ja kant. kuumkoht

- **Kaasaskantav WiFi-tugijaam**: kaasaskantava Wi-Fi kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi võrgu kaudu.
- **USB jagamine**: USB-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetoothi jagamine**: kasutage Bluetooth-modemit, et jagada Bluetoothi kaudu oma seadme mobiilset võrguühendust arvutite või teiste seadmetega.
- **Abi**: saate rohkem informatsiooni USB, Wi-Fi ja Bluetooth ühenduste kohta.

### VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda virtuaalsesse privaatvõrkudesse (VPN).

### Lähedalasuvad seadmed

- **Seadme nimi**: saate vaadata seadme nime.
- **Sisu, mida jagada**: määrake seade jagama sisu teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmed**: vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Keelatud seadmed**: vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.
- **Laadi alla:**: valige mälu asukoht, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Lae alla teist. sead.-st**: määrake seade lubama üleslaadimisi teistest seadmetest.

## Blokeerimisrežiim

Valige, millised teavitused blokeeritakse, või seadistage määratud kontaktide kõneteavituste lubamine blokeerimisrežiimis.

## Käed-vabad režiim

Seadistage seade sisu valjult ette lugema ja määrake vabakäerežiimis kasutatavad rakendused.

## Kõne

Kohandage helistamisfunktsioonide seadeid.

- **Kõnest keeldumine**: keeldub teatud numbrite telefonikõnedest automaatselt. Lisage telefoninumbrid loendisse.
- **Seadista kõnedest keeldumise sõnum**: lisage või redigeerige kõnest keeldumise sõnumit.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekraani klahviga vastate kõnele**: seadistage seade kõnedele vastama, kui vajutate avakuvaklahvi.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet lõpetama, kui vajutate toitenuppu.

- **Lülita ekraan kõnede ajal välja**: määrake kõnede ajal seadme ekraani välja lülitamine.
- **Kõne märguanded**:
  - **Vastuse värin**: määrake seade vibreerima, kui teine pool vastab kõnele.
  - **Kõne lõpu värin**: määrake seade vibreerima, kui teine pool lõpetab kõne.
  - **Kõne ühendamise toon**: aktiveerige või deaktiveerige kõne ühendamise toon.
  - **Minutipiiks**: aktiveerige või deaktiveerige minutilugeja.
  - **Kõne lõpetamise toon**: aktiveerige või deaktiveerige kõne lõpetamise toon.
  - **Märguanded kõne ajal**: määrake seade kõne ajal sündmustest teavitama.
- **Kõne tarvikud**:
  - **Automaatne vastamine**: saate seadistada seadme vastama kõnedele automaatselt pärast täpsustatud aega (saadaval ainult koos ühendatud peakomplektiga).
  - **Autom. vastamise taimer**: saate määrata ajaperioodi, kui kaua seade ootab enne kõnele vastamist.
  - **Väljuva kõne tingimused**: määrake seade lubama väljuvaid kõnesid Bluetooth peakomplektiga isegi siis, kui teie seade on lukus.
  - **Väljuva kõne tüüp**: määrake väljuvate kõnede tüübid, kus on vaja kasutada Bluetooth peakomplekti.
- **Lisaseaded**:
  - **Helistajatunnus**: kuvage väljuvatel kõnedel oma helistaja ID teistele pooltele.
  - **Kõne suunamine**: suunab sissetulevad kõned teisele numbrile.
  - **Automaatne piirkonnakood**: määrake seade automaatselt lisama telefoninumbritele eesliiteid (piirkonna või riigi suunakoode).
  - **Kõnepiirang**: blokeerige sissetulevaid või väljuvaid kõnesid.
  - **Koputus**: võimaldab sissetuleva kõne koputuse teise kõne ajal.
  - **Automaatne kordusvalimine**: aktiveerige automaatne taasvalimine kõnedele, mida ei ühendatud või mis katkesid.
  - **Püsinumbrid**: aktiveerige või deaktiveerige FDN-re¸iim kõnede piiramiseks ainult FDN-loendi numbritele. Sisestage SIM-või USIM-kaardi PIN2.

- **Helinad ja klahvitoonid**:
  - **Helinad**: saate lisada helina saabuvate kõnede jaoks.
  - **Värinad**: lisage või valige seadme värin.
  - **Värin helisemisel**: seadistage oma seade helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
  - **Valimisklahvistiku toon**: määrake klaviatuurilasuvate klahvide puudutamisel kostuva heli.
- **Suurenda helitug. taskus**: määrake seade tõstma helina helitugevust, kui seade on kinnises kohas nagu kott või tasku.
- **Peida minu video**: valige teisele osalisele näidatava pilt.
- **Kõnepostiteenus**: valige või seadke häälsõnumi teenuse pakkuja.
- **Kõneposti seaded**: häälsõnumi teenuse juurdepääsunumbri sisestamine. Selle numbri saate teenusepakkujalt.
- **Heli**: uutele kõneposti sõnumitele telefonihelina valimine.
- **Värin**: määrake seade häälsõnumite saabudes vibreerima.
- **Kontod**: määrake seade nõustuma IP-kõnedega ja seadistage oma IP-kõneteenuste kontod.
- **Kasuta internetikõnesid**: määrake, kas IP-kõneteenuseid kasutatakse kõigi kõnede või ainult IP-kõnede puhul.

# Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helitugevused**: reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Telefoni helin**: saate lisada helina saabuvate kõnede jaoks.
- **Värinad**: lisage või valige seadme värin.
- **Märguande vaikeheli**: saate valida sündmuste, nagu sissetulevad sõnumid ja vastamata kõned, helina.
- **Värin helisemisel**: seadistage oma seade helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
- **Valimisklahvistiku puutetoonid**: määrake klaviatuurilasuvate klahvide puudutamisel kostuva heli.
- **Puuduta helisid**: määrake puuteekraanil rakenduse valimisel või valiku valimisel kostuv heli.

- **Ekraaniluku heli**: määrake oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.
- **Samsungi rakendused**: saate muuta teavituse seadeid iga rakenduse jaoks.
- **Heli toksamisel**: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.

# Kuva

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Taustpilt**:
  - **Avaekraan**: avakuva taustpildi valimine.
  - **Lukustusekraan**: lukustatud ekraani taustpildi valimine.
  - **Ava- ja lukustusekraanid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Teavituste paneel**: kohandage teavituste paneelil ilmuvaid üksusi.
- **Mitmikaken**: seadistage seadmel mitmikakna kasutamine.
- **Eredus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Unerežiim**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Unerežiim**: määrake seade käivitama ekraanisäästjat sel ajal, kui teie seade on ühendatud lauadokki või laeb.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seade kuvama järelejäänud akutoidet.

# Mäluruum

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaval olev maht muutuda.

# Energiasäästurežiim

Aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded.

- **Protsessori jõudlus**: seadke seade piirama mõnede süsteemiressursside kasutamist.
- **Ekraaniväljund**: seadistage seade ekraani heledust vähendama.
- **Lisateave energiasäästu kohta**: vaadake kuidas aku kasutamist vähendada.

# Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

# Rakendused

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

# Vaikerakendused

Saate valida rakenduste kasutamise jaoks vaikeseadistused.

# Kasutajad

Seadistage ja hallake isikupärastatud seadete kasutajaprofiile.

# Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

- **Režiim**: saate valida viisi, kuidas kogutakse teavet teie asukoha kohta.
- **Hiljutised asukohapäringud**: saate vaadata, millised rakendused nõuavad teavet teie hetkeasukoha kohta ja kui palju need akut kasutavad.
- **Asukohateenused**: saate vaadata, milliseid asukohateenuseid teie seade kasutab.
- **Minu kohad**: seadistage profiilid, mida kasutatakse konkreetsete asukohtade puhul, kui kasutate oma praeguse asukoha leidmiseks funktsioone GPS, Wi-Fi või Bluetooth.

# Lukustusekraan

Muutke ekraaniluku seadeid.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine. Järgnevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraani lukustusfunktsioonist erineda.
- **Mitu vidinat**: määrake seade lubama lukustusekraanil vidinate kasutamise.
- **Lukustusekraani vidinad**: neid seadeid saab kasutada ainult swipe-lukuvaliku seadistamisel.
  - **Kell või isiklik sõnum**: määrake seade kuvama lukustusekraanil kella või isiklikku sõnumit. Sõltuvalt valikust võivad järgnevad valikud erineda.

  Kella puhul:
  - **Kaksikkell**: määrake seade kuvama lukustusekraanil kaksikkella.
  - **Kella suurus**: muutke kella suurust.
  - **Näita kuupäeva**: määrake seade kuvama kuupäeva koos kellaga.
  - **Teave omaniku kohta**: sisestage teave, mida koos kellaga kuvada.

  Isikliku sõnumi puhul:
  - **Redigeeri isiklikku sõnumit**: muutke isiklikku sõnumit.

- **Otseteed**: määrake seade kuvama ja redigeerima rakenduste otseteid lukustusekraanil.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Spikker**: määrake seade kuvama lukustusekraanil spikrit.
- **Äratus lukustusekraanil**: seadistage seade lukustatud ekraaniga äratust kasutama.
- **Määra äratuse käsklus**: määrake äratuskäsk, mis käivitab **S Voice** rakenduse või mõne kindla toimingu.

# Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

- **Telefoni krüpteerimine**: seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Salasõna peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Enne selle seade aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**: määrake seade krüptima mälukaardil olevaid faile.

Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: määrake seade võimaldama kadunud või varastatud seadme juhtimist interneti kaudu. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
  - **Konto registreerimine**: saate lisada Samsungi konto või vaadata olemasolevat.
  - **WiFi/mobiilsidevõrgu asukoht**: saate määrata seadme lubama asukohaandmete kogumist või tegema kindlaks kaotatud või varastatud seadme asukohta Wi-Fi- või mobiilsidevõrgu kaudu.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: saate aktiveerida või inaktiveerida funktsiooni Leia minu mobiil, mis aitab tuvastada teie seadme asukoha, kui see on kadunud või varastatud.
- **Ava veebisait**: juurdepääs veebisaidile Leia minu telefon (*findmymobile.samsung.com*). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet Leia minu mobiil veebilehel.

- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **SIM-kaardi lukustamine**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-i PIN-koodi**: SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: vaikimisi ei kuva seade salasõna. Seadistamine salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme ülemad**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Saate lubada seadme administraatoritel seadmes uusi reegleid rakendada.
- **Tundmatud allikad**: seadistage seade lubama tundmatutest allikatest rakenduste installimist.
- **Rakenduste kinnitamine**: saate määrata seadme lubama Google'il kontrollida rakendusi enne installimist kahjuliku käitumise suhtes.
- **Salvestusruumi tüüp**: määrake volitusfailide talletustüüp.
- **Usaldusväärsed mandaadid**: käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **SD-kaardilt installimine**: installige USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta mandaadid**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

# Keeled ja sisestamine

Muutke teksti sisestusseaded. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

## Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

## Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

## Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake .

Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **Sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Automaatne asendamine**: seadistage seade parandama valesti kirjutatud ja mittetäielikke sõnu, kui toksate tühikuklahvil või kirjavahemärgil.
- **Automaatne suur esitäht**: seadistage kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut sisestama.
- **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
- **Klaviatuuril libistamine**:
  - **Puudub**: määrake seade klaviatuuri nipsamisfunktsiooni inaktiveerima.
  - **Pidev sisestamine**: määrake seade sisestama teksti klaviatuuril libistamisega.
  - **Kursori juhtimine**: lubage nutika klaviatuuri navigeerimisfunktsioon, et liigutada kursorit klaviatuuril kerides.
- **Heli**: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Märgi eelvaade**: seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
- **Õpetus**: teave kuidas Samsungi klaviatuuri abil teksti sisestada.
- **Lähtesta seaded**: samsungi klaviatuuri lähtestamine.

## Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake .

- **Sisestuskeelte valim.**: valige teksti sisestuskeel valimine.
- **Solvavate sõnade blok.**: määrake seade tuvastama häälsisestuses solvavaid sõnu.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälisisendi jaoks.

## Häälotsing

- **Keel**: salige hääletuvasti keel.
- **"Ok Google" hotword detection**: seadistage seade kasutama häältuvastust, kui ütlete otsingurakendust kasutades äratuskäskluse.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Kõne väljund**: seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Solvavate sõnade blok.**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälisisendi jaoks.
- **Isikupärastatud tuvastus**: määrake seade kasutama teavet teie Google'i konto juhtpaneelilt, et parandada kõnetuvastuse täpsust.
- **Bluetoothi peakomplekt**: saate määrata seadme lubama häälotsingut Bluetooth-peakomplektiga, kui see on seadmega ühendatud.

## Kõnesünteesi väljund

- **Eelistatud mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
- **Kõnekiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuulake näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Vaikekeele olek**: saate vaadata funktsiooni Tekst kõneks vaikekeele olekut.

## Kursori kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

# Varundamine ja lähtestamine

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

- **Minu andmete varundamine**: määrake seade varundama seadeid ja rakenduse andmeid Google'i serverisse.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: määrake seade taastama seadeid ja rakenduse andmeid rakenduste uuesti seadmesse installimisel.
- **Tehaseandmete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

# Lisa konto

E-posti või SNS-kontode lisamine.

# Lisatarvikud

Lisatarvikute seadete muutmine.

- **Dokki sisestamise heli**: määrake, et seade esitaks heli, kui see ühendatakse töölaua dokiga või eemaldatakse sealt.
- **Heliväljundi režiim**: määrake seade kasutama doki kõlarit sel ajal, kui teie seade on ühendatud lauadokki.
- **Unerežiim**: määrake seade käivitama ekraanisäästjat sel ajal, kui teie seade on ühendatud lauadokki või laeb.

# Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde järgnevatele seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Autom. kuup. ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Kuupäeva määramine**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Kellaaja määramine**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: määrake seade ajavööndi vahetamisel ajavöönditeavet võrgust vastu võtma.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **24-tunnise vormingu kasutamine**: kellaaja kuvamine 24-tunnilises formaadis.
- **Valige kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

# Juurdepääsetavus

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Pööra ekraani automaatselt**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Unerežiim**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Paroolide ettelugemine**: seadistage seade lugema kõvasti paroole, mille olete TalkBack abil sisestanud.

- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekraani klahviga vastate kõnele**: seadistage seade kõnedele vastama, kui vajutate avakuvaklahvi.
  - **Vasta kõnele toksamisega**: seadistage seade kõnedele vastama, kui toksate kõnele vastamise nuppu.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet lõpetama, kui vajutate toitenuppu.
- **Näita otseteed**: saate lisada üksuse **Juurdepääsetavus** või **TalkBack** otsetee kiirmenüüsse, mis kuvatakse, kui vajutate ja hoiate toitenuppu all.
- **TalkBack**: aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Suurendamisliigutused**: seadistage see, et sõrmeliigutuste abil lähemale ja kaugemale suumida.
- **Hõlbustuse otsetee**: määrake seade aktiveerima TalkBacki, kui vajutate ja hoiate toitenuppu ning seejärel toksate ja hoiate kahte sõrme ekraanil.
- **Kõnesünteesi väljund**:
  - **Eelistatud mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
  - **Kõnekiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
  - **Kuulake näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
  - **Vaikekeele olek**: saate vaadata funktsiooni Tekst kõneks vaikekeele olekut.
- **Monoheli**: võimaldage monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: vaigistage kõik seadme helid.
- **Tiitrid**: saate määrata, et seade kuvab Google'i poolt toetatud sisus olevad suletud pealdised ning saate muuta suletud pealdiste seadeid.
- **Samsungi subtiitrid (peittiitrid)**: saate määrata, et seade kuvab Samsungi poolt toetatud sisus olevad suletud pealdised ning saate muuta suletud pealdiste seadeid.
- **Puudutage ja hoidke viivitust**: seadistage ekraani toksamise ja hoidmise tuvastusaeg.

# Telefoni kohta

Seadme infole juurdepääs ja tarkvara värskendamine.

# Google'i seaded

Kasutage seda rakendust, et konfigureerida osade Google'i poolt pakutavate funktsioonide seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Google'i seaded**.

# Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

## Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on väljalülitatud, peate te sisestama salasõna oma seadme seadistamisel.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisastades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM- või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

## Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisainfo jaoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

## Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige enne seadme sisselülitamist aku täielikult täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja sisestage aku uuesti.

## Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

## Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade tardub või ei reageeri, vajutage ja hoidke seadme taaskäivitamiseks 8–10 sekundi jooksul all toitenuppu.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varundamine ja lähtestamine** → **Tehaseandmete lähtestamine** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

## Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

## Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

## Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse nuppu või liikuge teise kohta.

## Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

## Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

## Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi Teeninduskeskust.

## Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga külmade või kuumade temperatuuride käes, võib laetuse tase väheneda.
- Aku trbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

## Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

## Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

## Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

## Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingut, näiteks DivX või AC3, ei toetata, installige rakendus, mis seda toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage veebilehte *www.samsung.com*.

- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

## Teist Bluetoothi seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

## Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui te kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installidtud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Samsung Kies või Windows Media Player 10 või uuem.

## Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

## Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

## Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

www.samsung.com Estonian. 09/2014. Rev.1.0